








Montasjeanvisninger:

MV-Panorama Eksklusiv



Tegn.nr

6003462	Montering veggsystem med A-karm
6004937	Montering veggsystem med A-karm (anslagside mot fast punkt)
6003168	Montering veggsystem med B-karm
6003311	Innfesting Panorama trekarm
6007235	Montasjeprinsipper STEP BY STEP, klossing av glass
6007419	Anbefalt klossing (vertikal avstivning) sideglass for karm
	Veiledning rengjøring av profiler


Art.nr.6-2900021

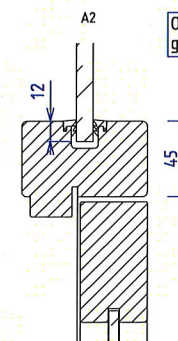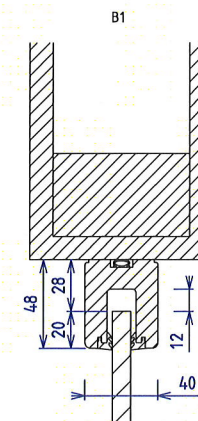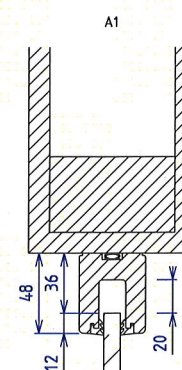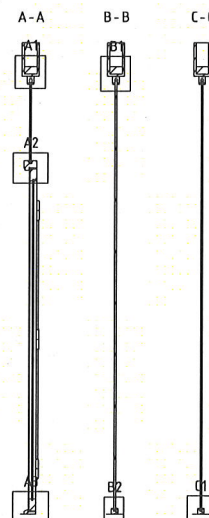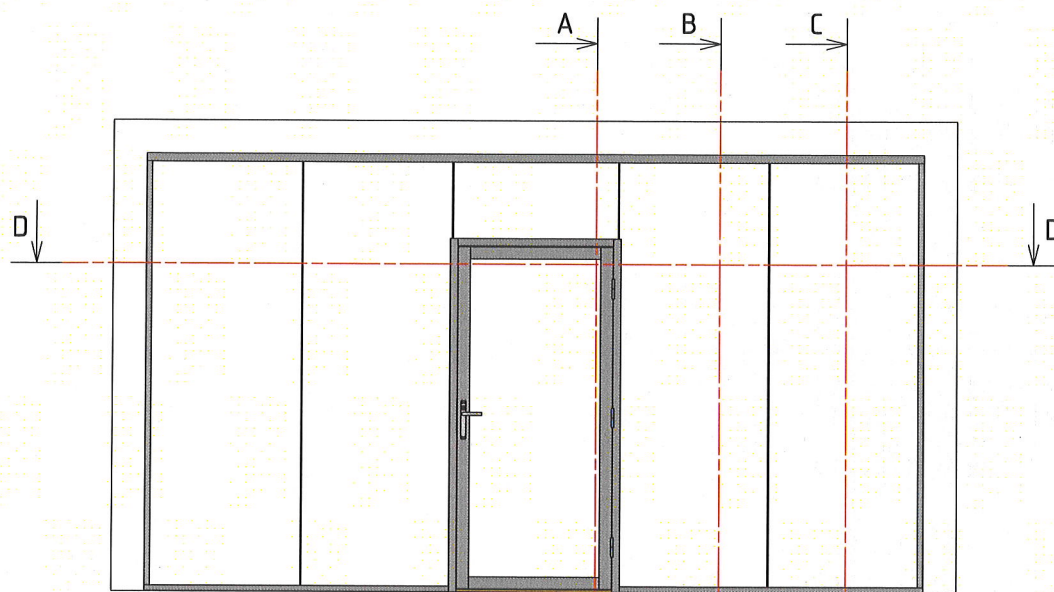

OBS, ved 16mm glass utvides glassprofiler til 48mm dybde

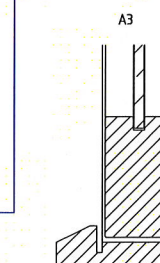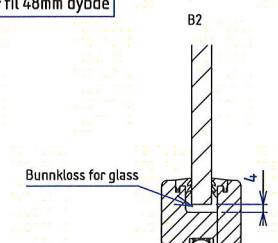


Tettelist 9 x 7mm

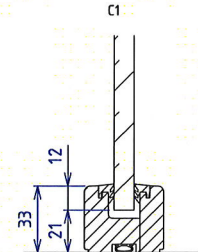


Bruk silikon tettelist 9 x 7mm for lydtetting

Dekkprofil limes og stiftes fast

sikring av karmfeste

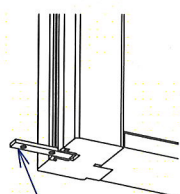


Festevinkel kan settes under og inne i glassprofilen

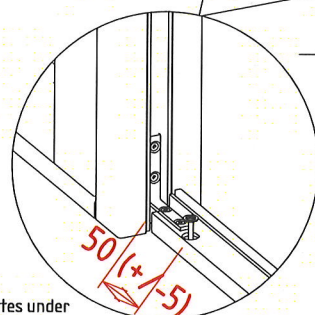

Bruk egnet festemateriell for underlaget:

Befong = spikerplugg ekspansjonsbolt, etc.
Tregulv = Ø 4mm senkskrue



D4

Dørkarmen monteres først med medfølgende festebraketter.


Braketten skrues fast i karmen før den festes i gulvet (kan også settes inne i glassprofilene senere).

Glassprofilene kappes til og skrues fast til underlaget med egnet festemateriell

Det benyttes alltid delt profil i bunn, høy U-profil i topp og valgfri delt eller lav U-profil på siden.


Sett inn pakninger i L-delen av de delte profilene og løft inn glassene. Påse at hvert glass står på 2stk glassklosser. Juster med skims om nødvendig.

Sett fast dekkprofilen med tremil og dykkertstifter og klem deretter inn resten av pakningene i øvrige profiler og dørkarm.




D1


D3

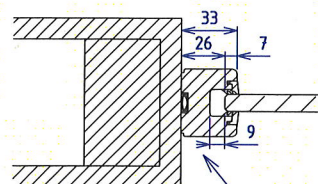

Det kan benyttes delt profil på siden, og pakning for lydtetting - Se detalj C1

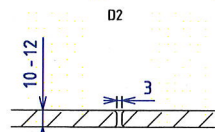

D2

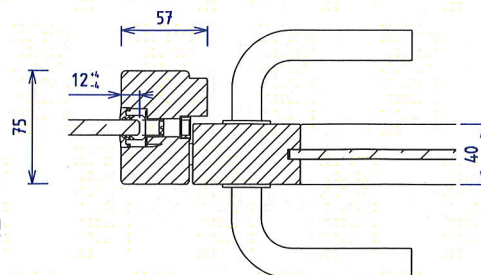


Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:40	MV- Panorama Eksklusiv	Lars N	
		Dato	Revidert dato
		21/06/2017	03/05/2023
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6003462	C
A3	Monteringstegning for veggssystem med A-karm	Toleranse	+ / - 0.5













MODULVEGGER



montering karm:
festebrakett 3x10x60

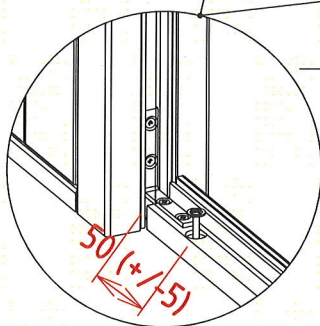

sikring av karmfeste

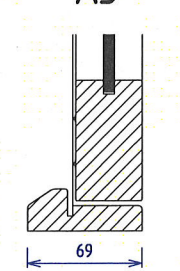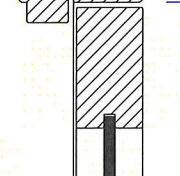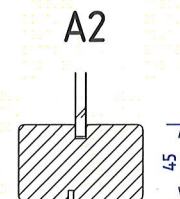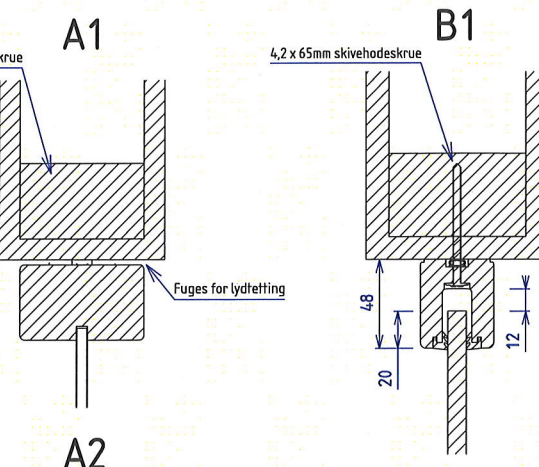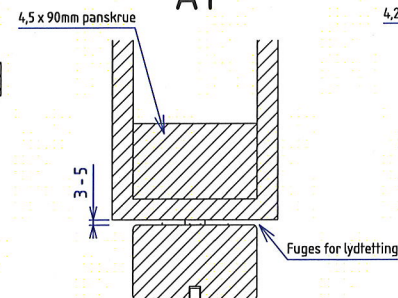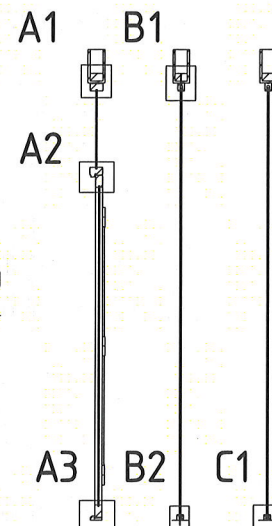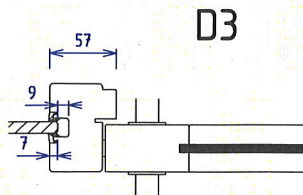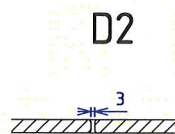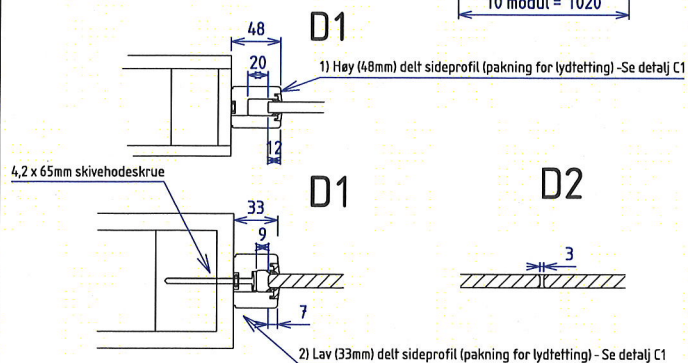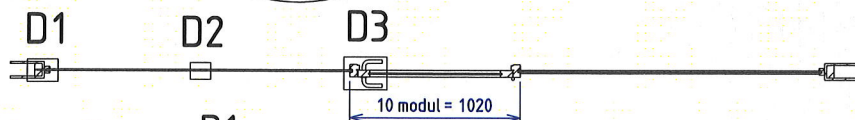

Bruk egnet festemateriell for underlaget:

Betong = spikerplugg med skive
Tregulv = Ø 4,2mm skivehodeskrue

Tetteliste 9 x 7mm

Bruk silikon tetteliste 9 x 7mm for lydretting

Dekkprofil limes og stiftes fast

Dørkarm monteres først med medfølgende festebraketter (som ill.)



Glassprofilene kappes til og skrues fast til underlaget med egnet festemateriell

Det benyttes alltid delt profil i bunn, høy U-profil i topp og valgfri delt eller lav U-profil på siden.


Sett inn pakninger i L-delen av de delte profilene og løft inn glassene. Påse at hvert glass står på 2stk glassklosser. Juster med skims om nødvendig.

Sett fast dekkprofilen med trelim og dykkertstifter og klem derefter inn resten av pakningene i øvrige profiler og dørkarm.





Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:40	MV- Panorama Eksklusiv	Lars N	
		Dato	Revidert dato
		22/11/2016	03/05/2023
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6003168	C
A3	Monteringstegning for veggssystem		Toleranse

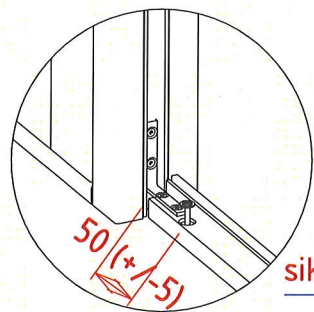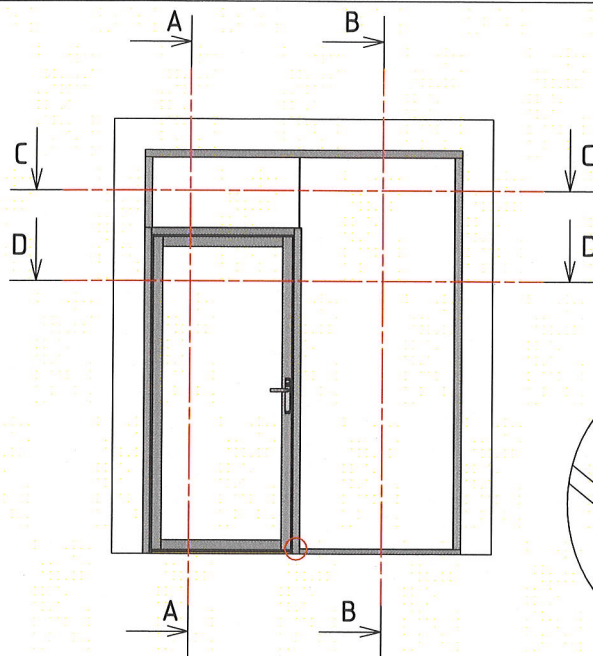








sikring av karmfeste

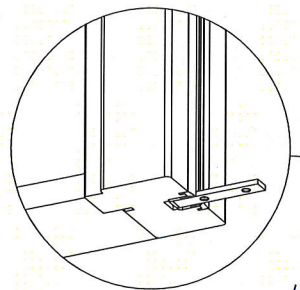

Egnet festemateriell for betong

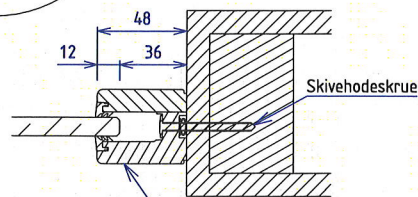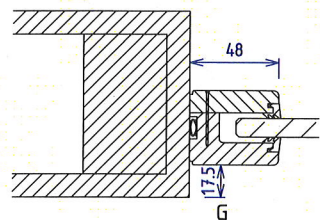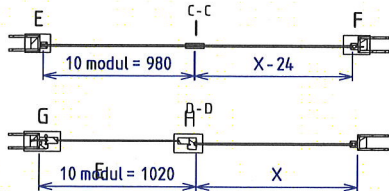

Fratrekk/glassinnstikk kun for situasjon med 1 sideglass

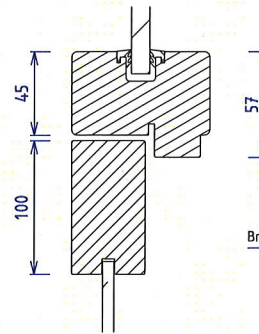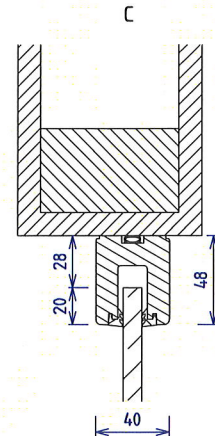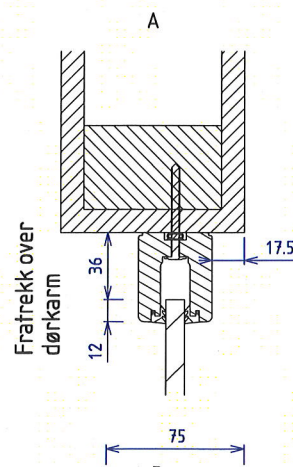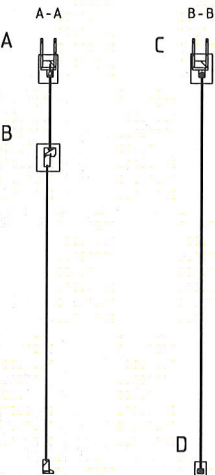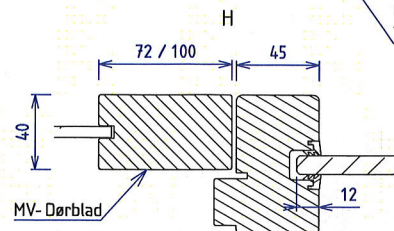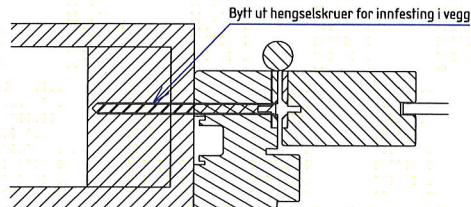

Dekkprofil limes og stiftes fast
Bruk silikon tettelest 9 x 7mm for lydtetting

Tettelest 9 x 7mm

Dørkarmen monteres først med medfølgende festebrakett og skrue inn i vegg, enten ved å bytte ut hengsleskruer eller å bore opp med et Ø14mm trinnbør og avdekke med propp.

Braketten skrues fast i karmen før den festes i gulvet (kan også settes inne i glassprofilene senere).


Glassprofilene kappes til og skrues fast til underlaget med egnet festemateriell. Det benyttes alltid delt profil i bunn, høy U-profil i topp og delt høy profil ved kun ett sideglass

Løft inn glassene. Påse at hvert glass står på 2stk glassklosser. Juster med skims om nødvendig.

Sett fast dekkprofilen med trelim og dykkertstifter og klem deretter inn pakningene i profiler og dørkarmen.

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:40	MV- Panorama Eksklusiv	Lars N	
		Dato	Revidert dato
		03/04/2020	03/05/2023
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6004937	B
A3	Monteringstegning for veggssystem med A-karm	Toleranse	
		-	



i tilfeller glasset overfelt
-uten karmfeste

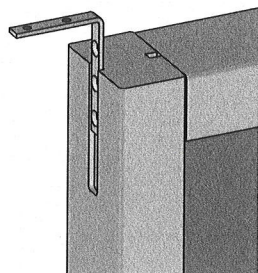


brakett 2x10x66 (H+V)
2x senkskrue D4,5 L25
2x z.skrue M6

MV-Panorama Alu

vinkel monteres
i spor innside av
delt bunnprofil

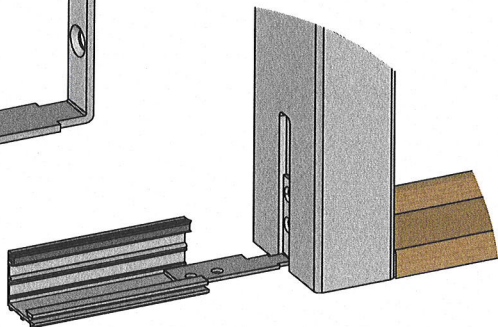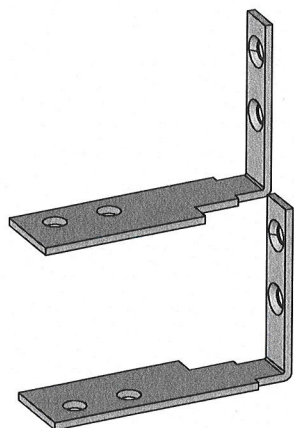

bearbeiding karm, tegn.nr 6003367
vinkelbeslag 3x10x60x80mm, tegn.nr 6003320
festebakett (V) 2x10x66mm, tegn.nr 6005179
festebakett (H) 2x10x66mm, tegn.nr 6005178

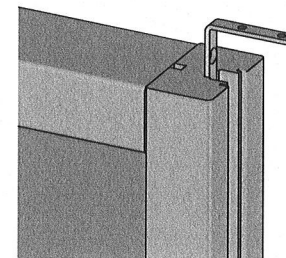



vinkel 3x10x60x80mm

2x senkskrue
D4,5L17


MV-Panorama Eksklusiv

vinkel monteres
UK. gulfprofil-


alt.
bunn innside profil

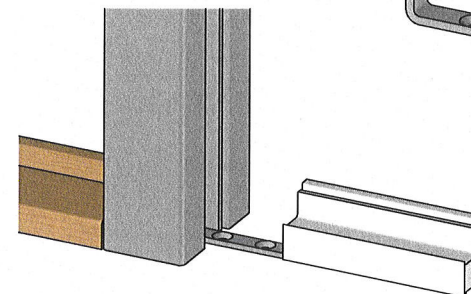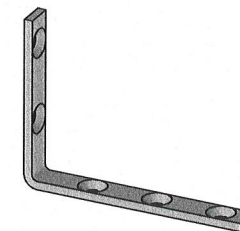


Skala	Tittel	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
1:10	MV-Panorama	Dato 20/03/2017	Revidert dato 26/01/2026
		Tegningsnummer 6003311	Rev. nr. D
A3	Innfesting Panorama trekarm	Toleranse -	

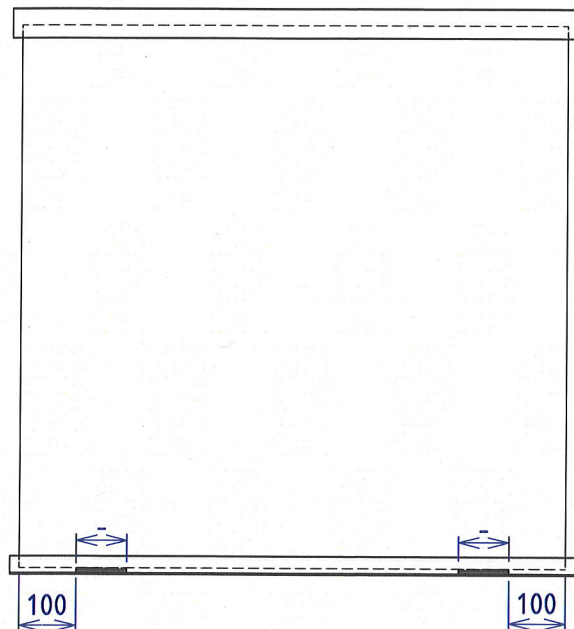

MV-Panorama Alu

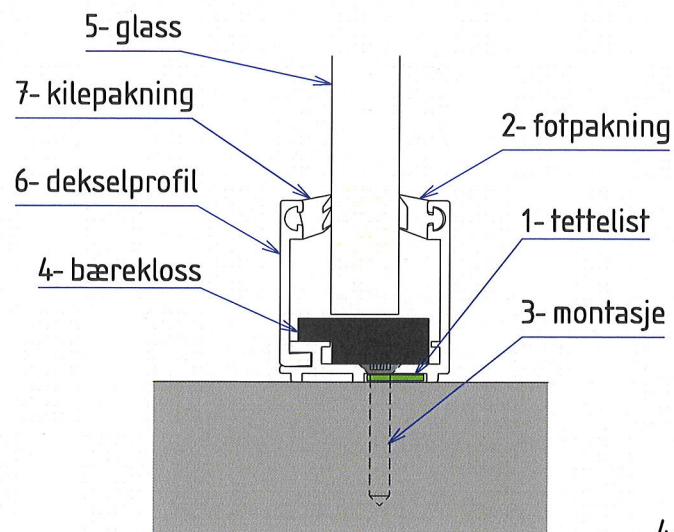

MV-Panorama Eksklusiv

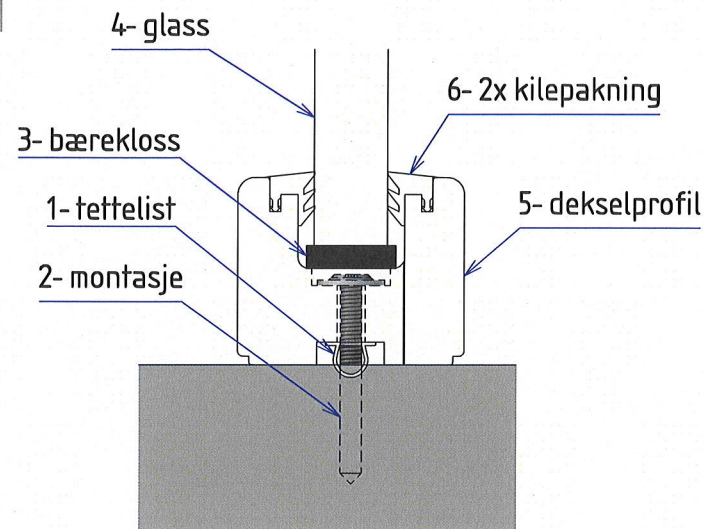

Klosseskjema

Klossene plasseres 100mm fra hjørnet på ruter i en størrelse på inntil 3 meter. På større ruter plasseres de i 1/5 avstand fra hjørnet

Materiale

Til klossing av enkeltglass kan klosser av tre benyttes, mens klossene til isolerruter skal være av et formbestandig materiale og ha en hardhet på 90-95 shore A om de er av plast.


Det anbefales å benytte fabrikkens standard klosser ved monteringen.

Form og dimensjoner



Klossene skal ha en bredde på 70mm for vindusstørrelser inntil 1800mm. Klossens effektive bredde skal være minst 2mm bredere enn rutens tykkelse. Bæreklossene skal være minst 4mm tykke.

Skala 1:10	Tittel MV-Panorama	Tegnet av Rune L	Godkjent av -
		Dato 26/02/2025	Revidert dato 00/00/0000
	 MODULVEGGER	Tegningsnummer 6007235	Rev. nr. A
A3	montasjeprinsipper-STEP BY STEP		Toleranse -

Panorama Alu

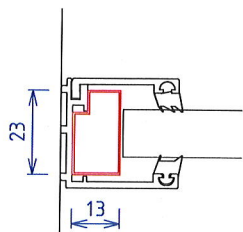

Panorama Eksklusiv


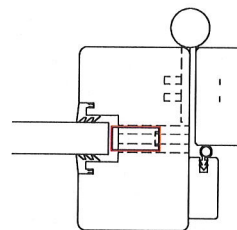
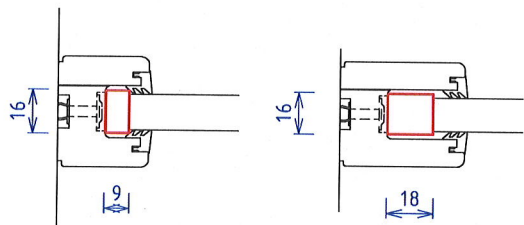


limpunkt
50-70mm

limpunkt
50-70mm

limtype
MS.polymer
el.tilsvarende

sørg for
tilgang glasskant

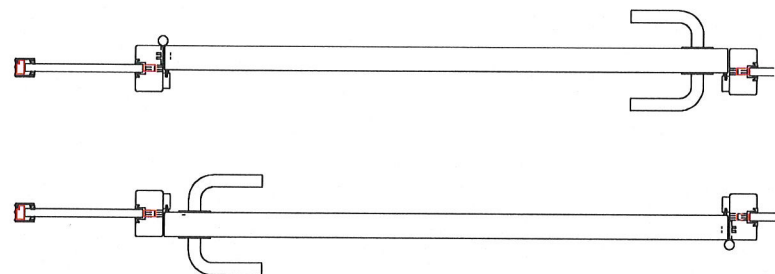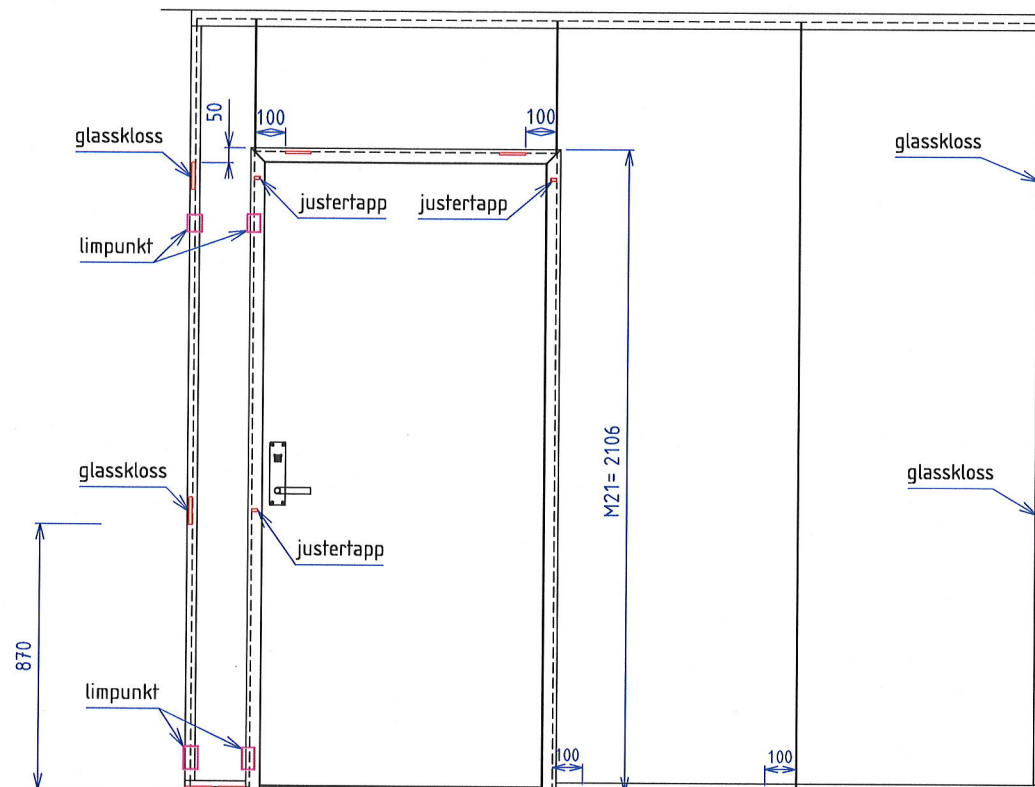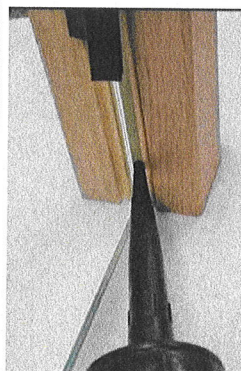

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:20	MV-Panorama Eksklusiv	Rune L	-
		Dato	Revidert dato
		02/12/2025	13/01/2026
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6007419	B
A3	anbefalt klossing-fixering av sideglass for karm	Toleranse	
		-	



Swipex Wipes
Soudal.no
Vare nr. 49139194



Tec 7 Cleaner.
Relekta.no
Vare nr. T683041



Relekta Wash Wipes.
Relekta.no
Vare nr. DSW219060



Industrirens.
Wurth.no
Vare nr. 089314008612



Disse produktene kan brukes til rengjøring av aluminium/tre profiler:

VIKTIG: Tørk av profilene med ei tørr fille etter vask,
NB: Før den våte filmen tørker.