








Montasjeanvisninger:

MV-Panorama Eksklusiv





Tegn.nr

6003462	Montering veggssystem med A-karm
6004937	Montering veggssystem med A-karm (anslagside mot fast punkt)
6003168	Montering veggssystem med B-karm
6003311	Innfesting Panorama trekarm
6007235	Montasjeprinsipper STEP BY STEP, klossing av glass
6007419	Anbefalt klossing (vertikal avstivning) sideglass for karm
	Veiledning rengjøring av profiler

Art.nr.6-2900021

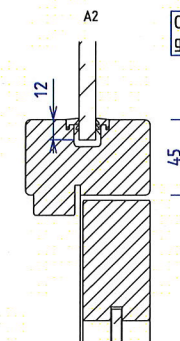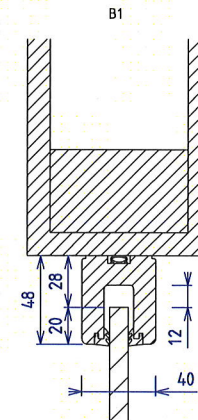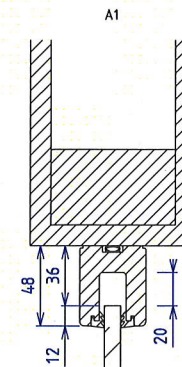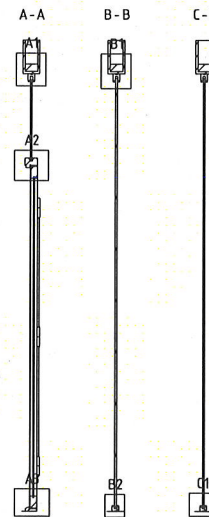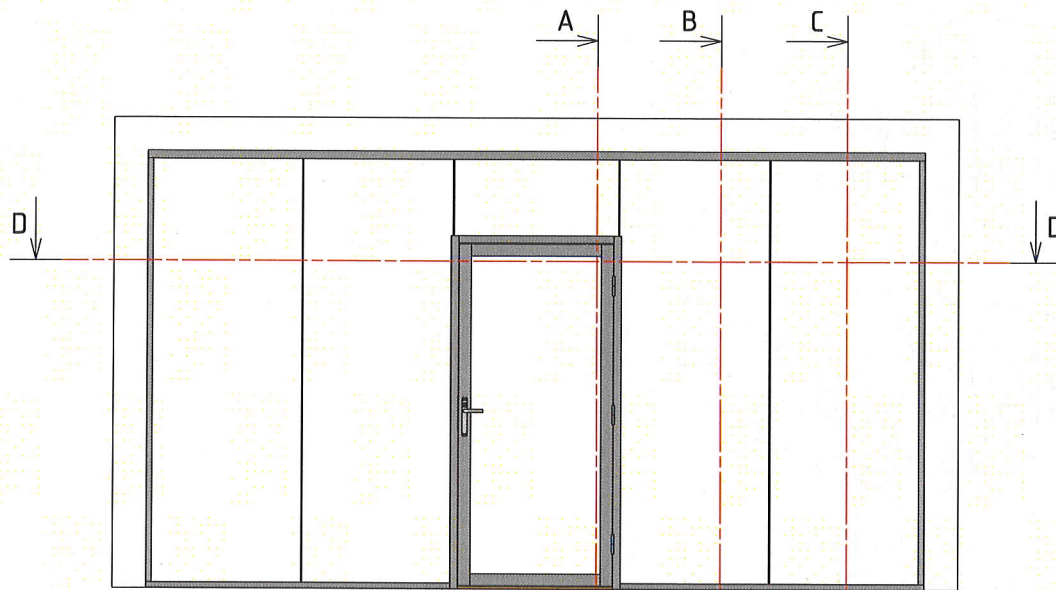


OBS, ved 16mm glass utvides glassprofiler til 48mm dybde

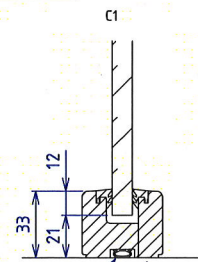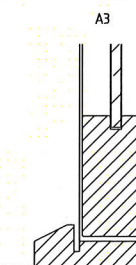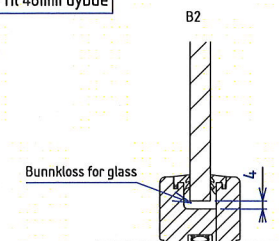

Bruk silikon tetteflist 9 x 7mm for lydtetting
Dekkprofil limes og stiftes fast

sikring av karmfeste

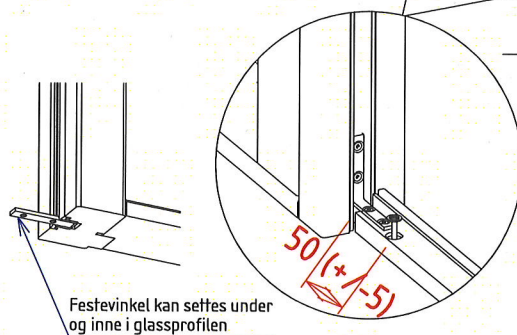

Festevinkel kan settes under og inne i glassprofilen

Bruk egnet festemateriell for underlaget:

Betong = spikerplugg ekspansjonsbolt, etc.
Tregulv = Ø 4mm senkskrue

Dørkarmen monteres først med medfølgende festebraketter.



Braketten skrues fast i karmen før den festes i gulvet (kan også settes inne i glassprofilene senere).

Glassprofilene kappes til og skrues fast til underlaget med egnet festemateriell

Det benyttes alltid delt profil i bunn, høy U-profil i topp og valgfri delt eller lav U-profil på siden.


Sett inn pakninger i L-delen av de delte profilene og løft inn glassene. Påse at hvert glass står på 2stk glassklosser. Juster med skims om nødvendig.

Sett fast dekkprofilen med tremil og dykkertstifter og klem deretter inn resten av pakningene i øvrige profiler og dørkarm.

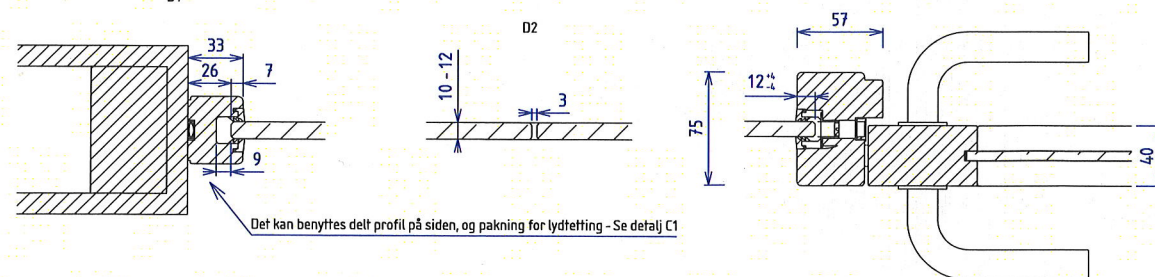


Det kan benyttes delt profil på siden, og pakning for lydtetting - Se detalj C1


Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:40	MV- Panorama Eksklusiv	Lars N	
		Dato	Revidert dato
		21/06/2017	03/05/2023
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6003462	C
A3	Monteringstegning for veggssystem med A-karm	Toleranse + / - 0.5	

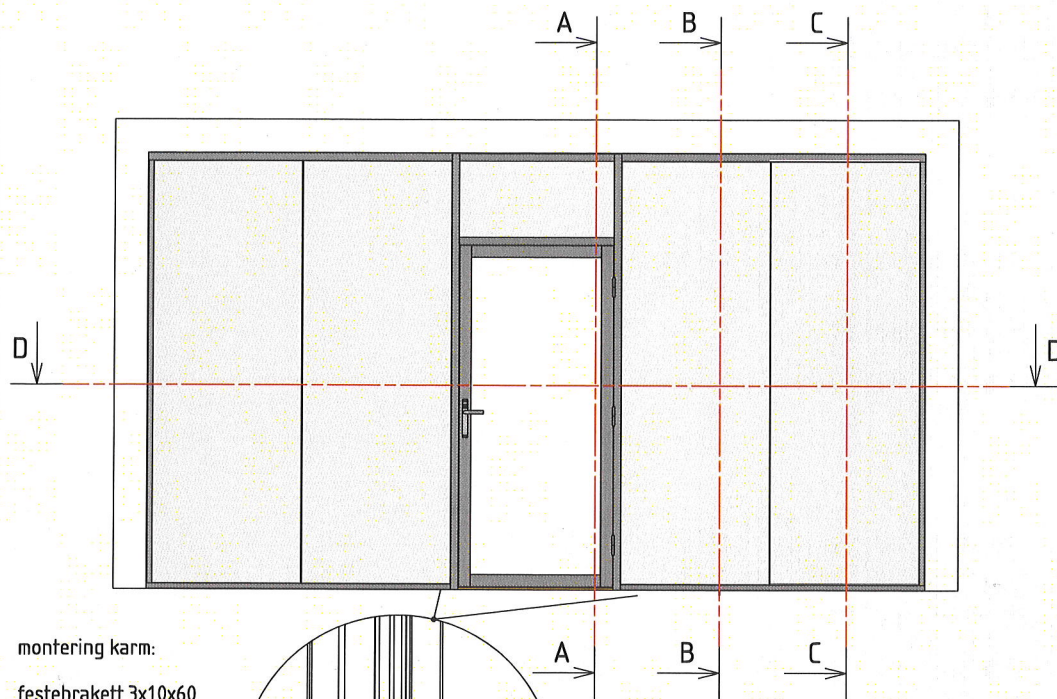

montering karm:
festebrakett 3x10x60

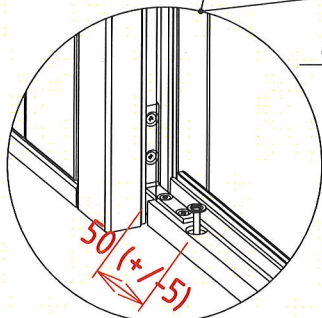


sikring av karmfeste

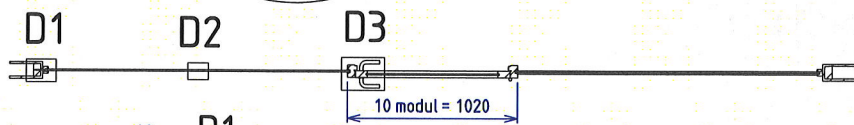

1) Høy (48mm) delt sideprofil (pakning for lydfetting) - Se detalj C1


4,2 x 65mm skivehodeskrue

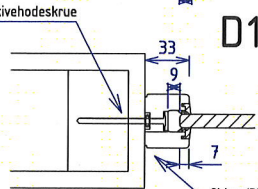

D2



D3

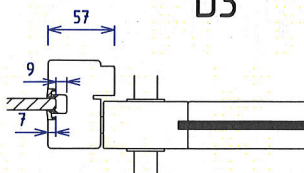

2) Lav (33mm) delt sideprofil (pakning for lydfetting) - Se detalj C1


Dørkarm monteres først med medfølgende festebraketter (som ill.)

Glassprofilene kappes til og skrues fast til underlaget med egnet festemateriell

Det benyttes alltid delt profil i bunn, høy U-profil i topp og valgfri delt eller lav U-profil på siden.

Sett inn pakninger i L-delen av de delte profilene og løft inn glassene. Påse at hvert glass står på 2stk glassklosser. Juster med skims om nødvendig.

Sett fast dekkprofilen med trelim og dykkertstifter og klem deretter inn resten av pakningene i øvrige profiler og dørkarm.

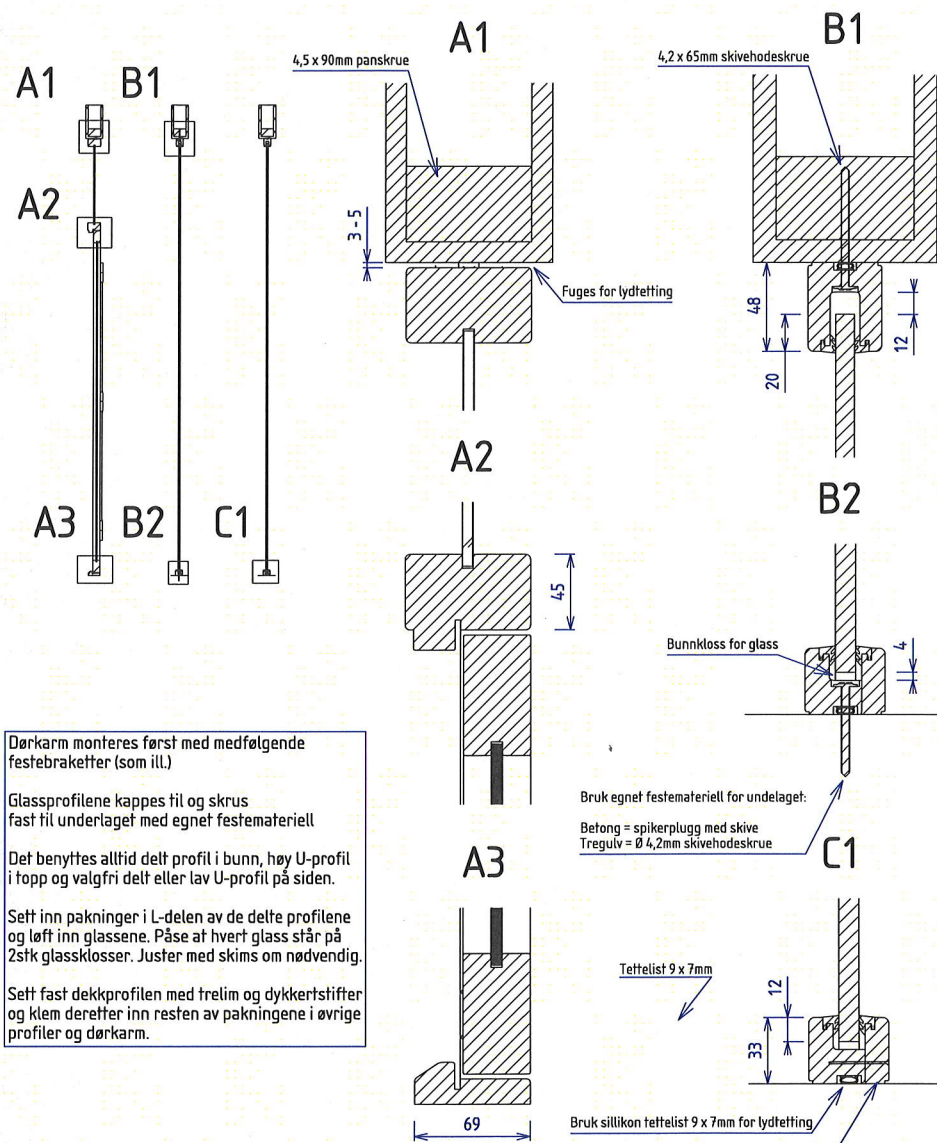

Bruk egnet festemateriell for underlaget:



Betong = spikerplugg med skive
Tregulv = Ø 4,2mm skivehodeskrue

Tettelist 9 x 7mm


Bruk silikon tettelist 9 x 7mm for lydfetting

Dekkprofil limes og stiftes fast












Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:40	MV- Panorama Eksklusiv	Lars N	
		Dato	Revidert dato
		22/11/2016	03/05/2023
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6003168	C
A3	Monteringstegning for veggssystem		Toleranse

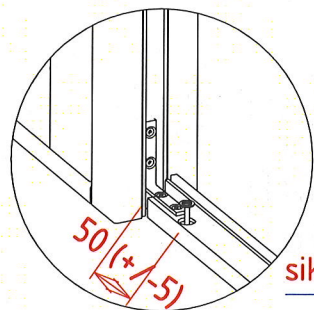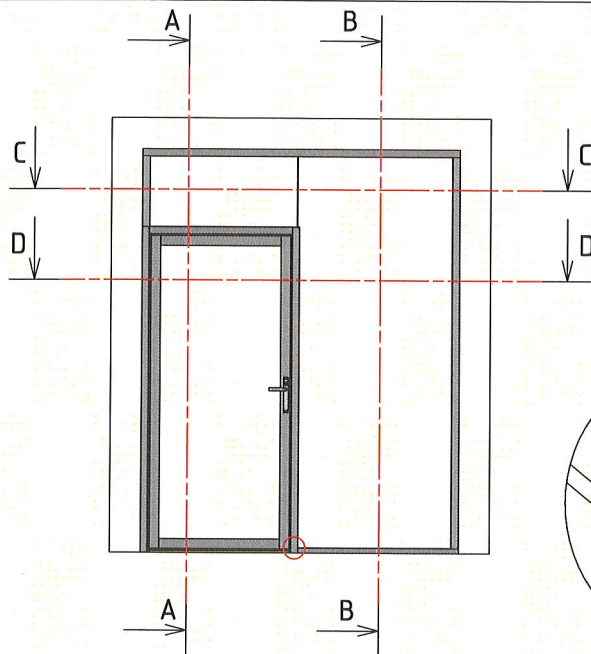


sikring av karmfeste

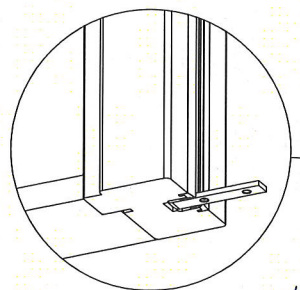

Egnet festemateriell for betong

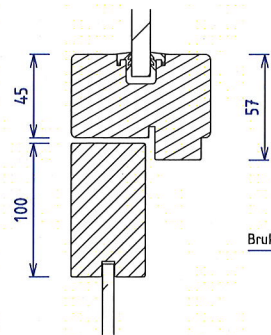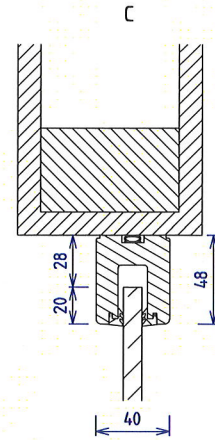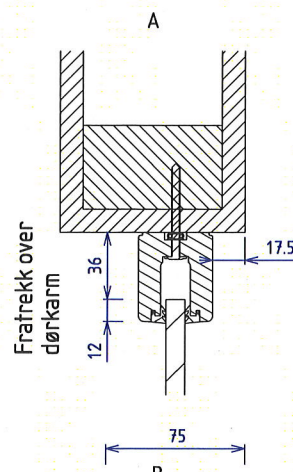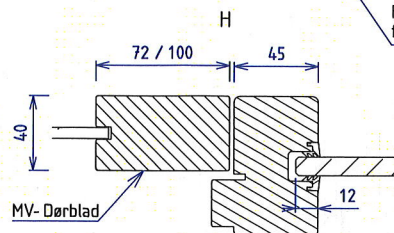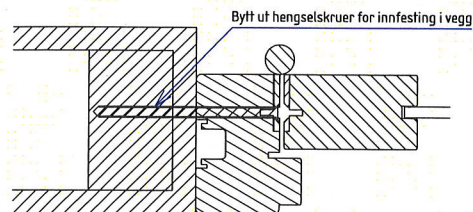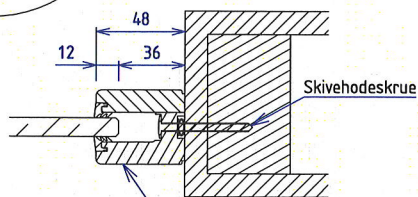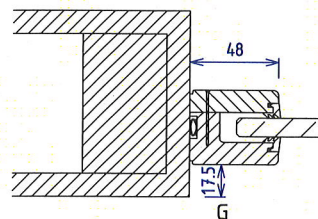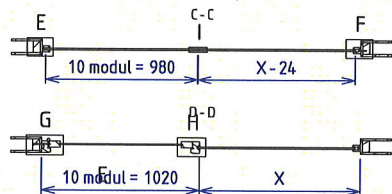

Bruk silikon tettelst 9 x 7mm for lydtetting



Dørkarmen monteres først med medfølgende festebrakett og skrue inn i vegg, enten ved å bytte ut hengelskruer eller å bore opp med et Ø14mm trinnbor og avdekke med propp.


Braketten skrues fast i karmen før den festes i gulvet (kan også settes inne i glassprofilene senere).

Glassprofilene kappes til og skrues fast til underlaget med egnet festemateriell. Det benyttes alltid delt profil i bunn, høy U-profil i topp og delt høy profil ved kun ett sideglass.

Løft inn glassene. Påse at hvert glass står på 2stk glassklosser. Juster med skims om nødvendig.

Sett fast dekkprofilen med trelim og dykkertstifter og klem deretter inn pakningene i profiler og dørkarmen.

Skala	Tittel	Tegnet av Lars N	Godkjent av
1:40	MV- Panorama Eksklusiv	Dato 03/04/2020	Revidert dato 03/05/2023
	MODULVEGGER	Tegningsnummer 6004937	Rev. nr. B
A3	Monteringstegning for veggssystem med A-karm	Toleranse -	





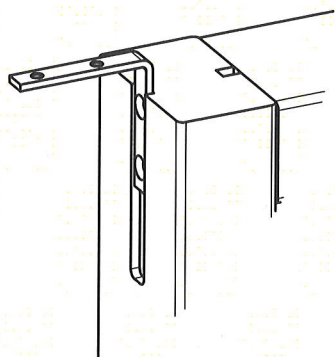


brakett 2x10x66 (H+V)

2x senkskrue D4,5 L25
2x z.skrue M6

MV-Panorama Alu

vinkel monteres
i spor innside av
delt bunnprofil

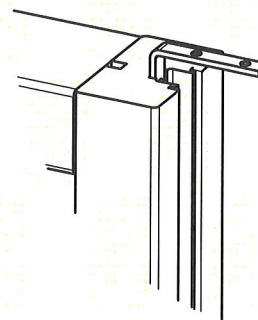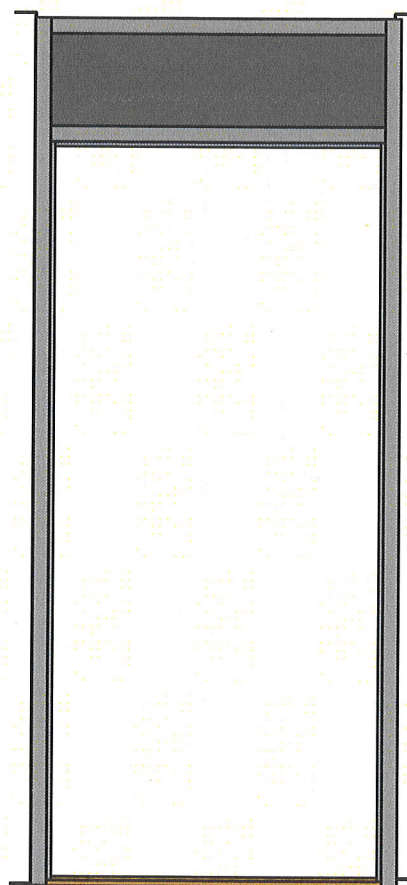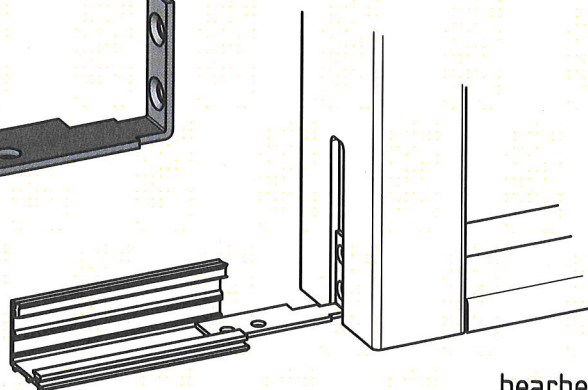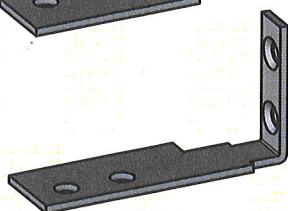
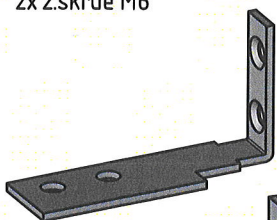


MV-Panorama Eksklusiv

vinkel monteres
bunn innside av
delt bunnprofil


vinkel 3x10x60

2x senkrue
D4,5 L25

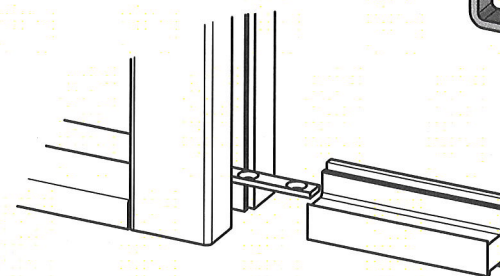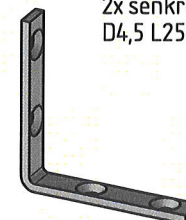


bearbeiding karm, tegn.nr 6003367
vinkelbeslag 3x10x60mm, tegn.nr 6003320
festebrakett (V) 2x10x66mm, tegn.nr 6005179
festebrakett (H) 2x10x66mm, tegn.nr 6005178


Skala	Tittel	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
1:10	MV-Panorama	Dato 20/03/2017	Revidert dato 11/11/2020
	MODULVEGGER	Tegningsnummer 6003311	Rev. nr. B
A3	Innfesting Panorama trekarm	Toleranse -	

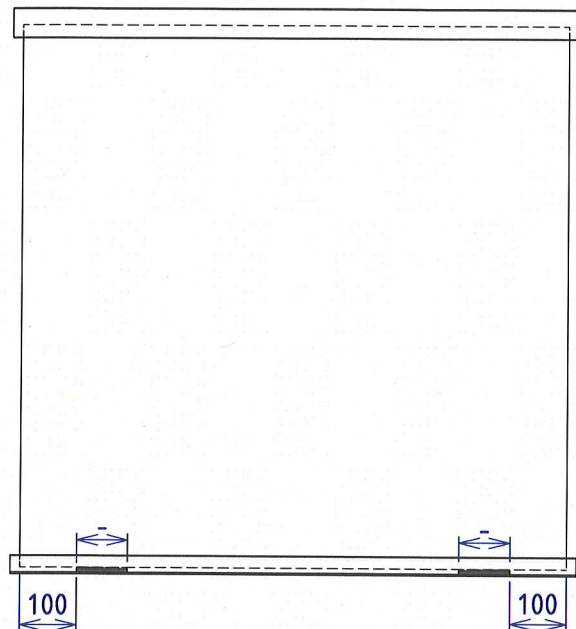

MV-Panorama Alu

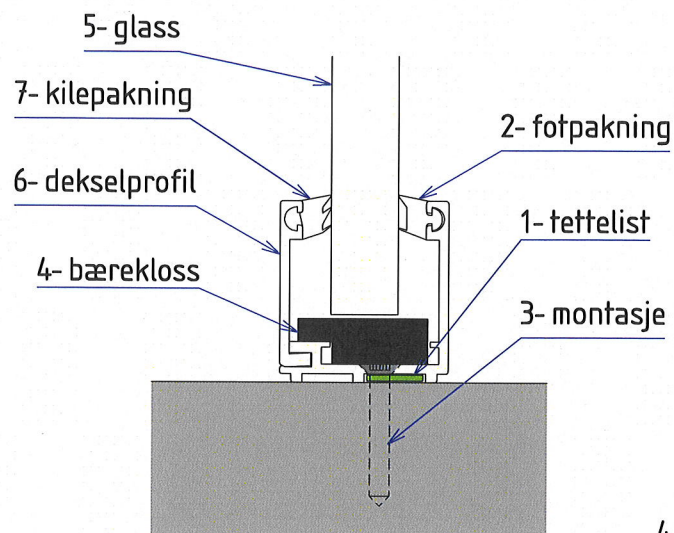

MV-Panorama Eksklusiv

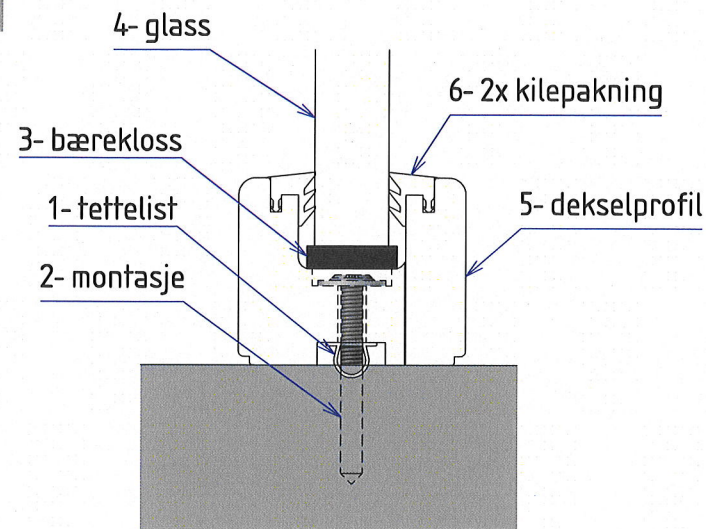

Klosseskjema

Klossene plasseres 100mm fra hjørnet på ruter i en størrelse på inntil 3 meter. På større ruter plasseres de i 1/5 avstand fra hjørnet

Materiale

Til klossing av enkeltglass kan klosser av tre benyttes, mens klossene til isolerruter skal være av et formbestandig materiale og ha en hardhet på 90-95 shore A om de er av plast.


Det anbefales å benytte fabrikkens standard klosser ved monteringen.

Form og dimensjoner


Klossene skal ha en bredde på 70mm for vindusstørrelser inntil 1800mm. Klossens effektive bredde skal være minst 2mm bredere enn rutens tykkelse. Bæreklossene skal være minst 4mm tykke.

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:10	MV-Panorama	Rune L	-
		Dato	Revidert dato
		26/02/2025	00/00/0000
	 MODULVEGGER	Tegningsnummer	Rev. nr.
		6007235	A
A3	montasjeprinsipper-STEP BY STEP		Toleranse
			-




Panorama Alu

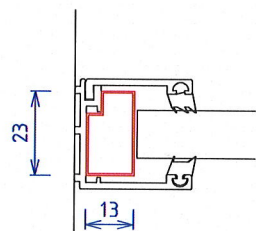

Panorama Eksklusiv-lav

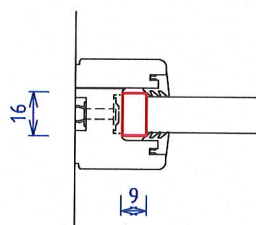

Panorama Eksklusiv-høy

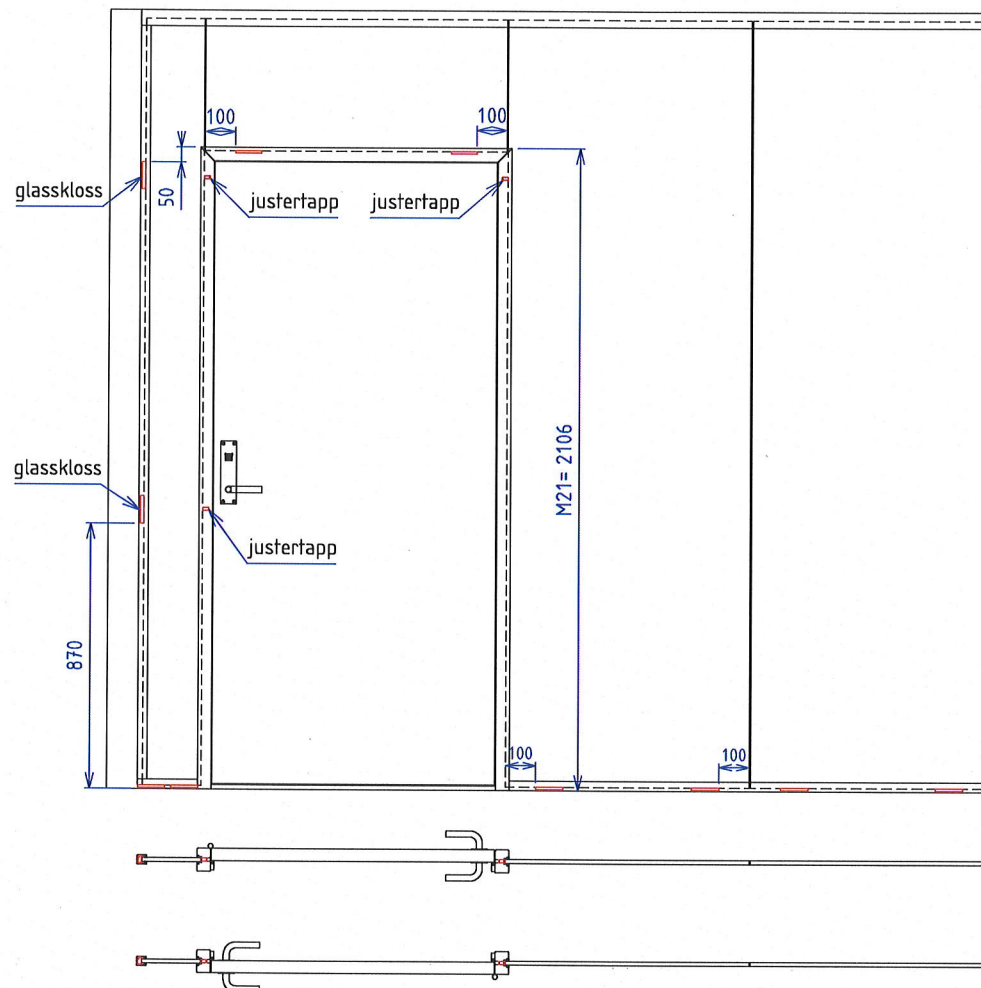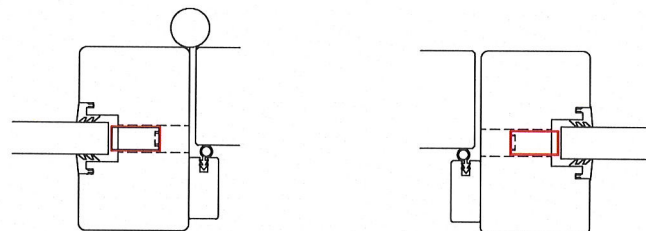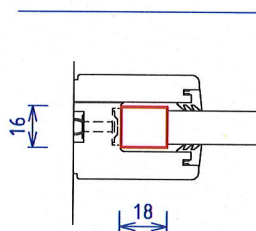

Skala 1:20	Tittel MV-Panorama Eksklusiv	Tegnet av Rune L	Godkjent av -
		Dato 02/12/2025	Revidert dato 00/00/000
	 MODULVEGGER	Tegningsnummer 6007419	Rev. nr. A
A3	anbefalt klossing av glass ved smale sideglass		Toleranse -



Swipex Wipes
Soudal.no
Vare nr. 49139194



Tec 7 Cleaner.
Relekta.no
Vare nr. T683041



Relekta Wash Wipes.
Relekta.no
Vare nr. DSW219060



Industrirens.
Wurth.no
Vare nr. 089314008612



Disse produktene kan brukes til rengjøring av aluminium/tre profiler:

VIKTIG: Tørk av profilene med ei tørr fille etter vask,
NB: Før den våte filmen tørker.