



MODULVEGGER

MV – Durų kasetė

Surinkimas
statybvietyje







Padėklas supakuotas iš 7 pagrindinių dalių:

- 2 laisvos šoninių panelių galinės plokštės (A dalis)
- 2 vnt. šoninių panelių su nepritvirtintomis galinėmis plokštėmis (B dalis)
- 1 vnt. viršutinėje panelėje tvirtinama galinė plokštė (C dalis)
- 1 durų varčios dalis (D dalis)
- 1 surinkimo rinkinys (durų rankena, 8x30 ir 12x30 mm centriniai kaiščiai, 6x70 mm baldų varžtai, 4,5x70 ir 4x40 mm surinkimo varžtai)


Dalys yra iš anksto išgręžtos ir paruoštos surinkimui.

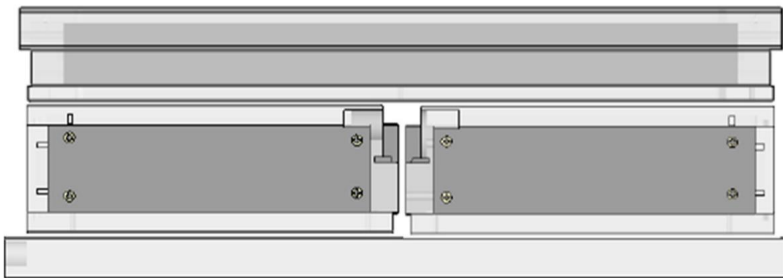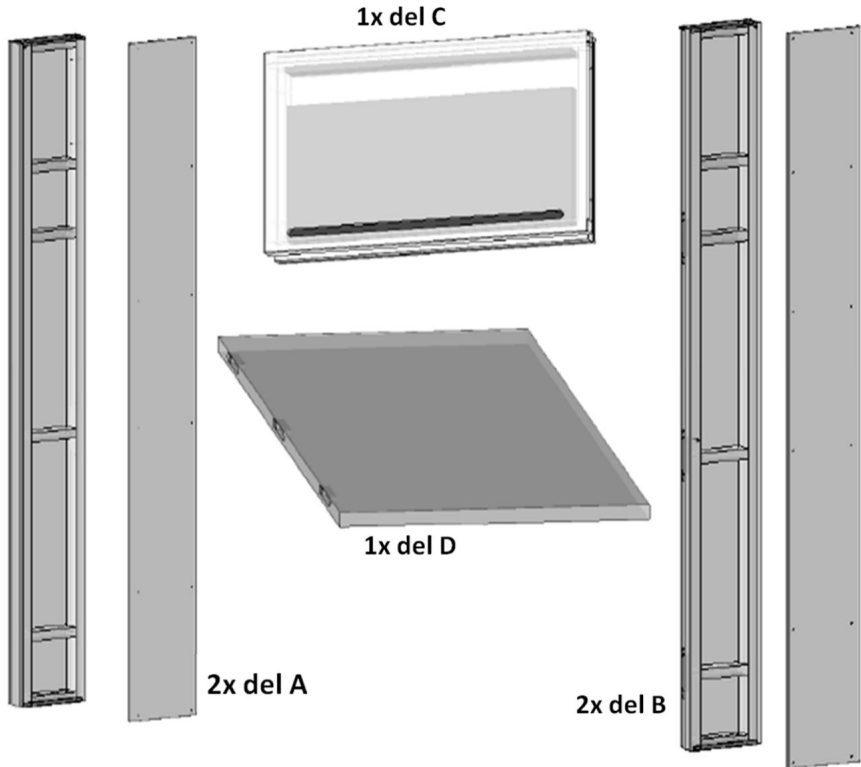



Surinkimo konstrukcija:


1. Viršutinė ir šoninės panelės surenkamos kartu konstrukcija guli koridoriaus puse ant lygaus paviršiaus.
2. Naudokite pridedamus 4 vnt. $\varnothing 12 \times 50$ mm centrinius kaiščius saugiam ir tiksliam dalių išdėstymui viena kitos atžvilgiu

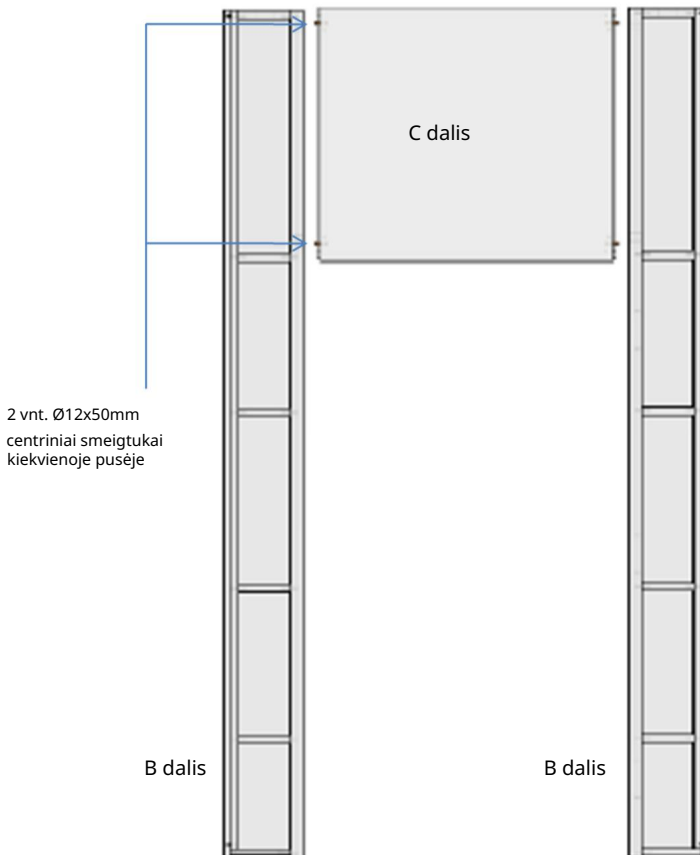



3. Konstrukcija susukama 4 M6x70 mm baldų varžtais.

2 vnt.
M6x70mm
baldų varžtas
kiekvienoje
konstrukcijos pusėje

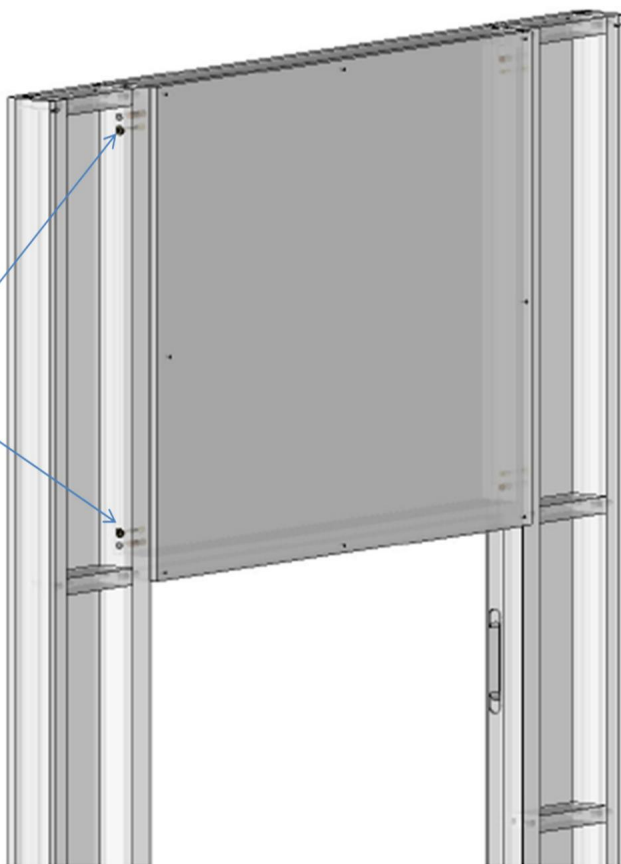




Tvirtinimas prie grindų/lubų:

4. Konstrukcija pastatoma pažymėtoje sienoje vietoje.
5. Konstrukcija prie jungties viršuje ir apačioje pritvirtinama iš viso 8 4,5x70 mm varžtais iš anksto išgręžtose skylėse.
6. Ertmės, kur reikia, užpildomos mineraline vata.
triukšmo mažinimas



Brėžinyje parodytas 5 taškas, jungtis su grindimis / lubomis

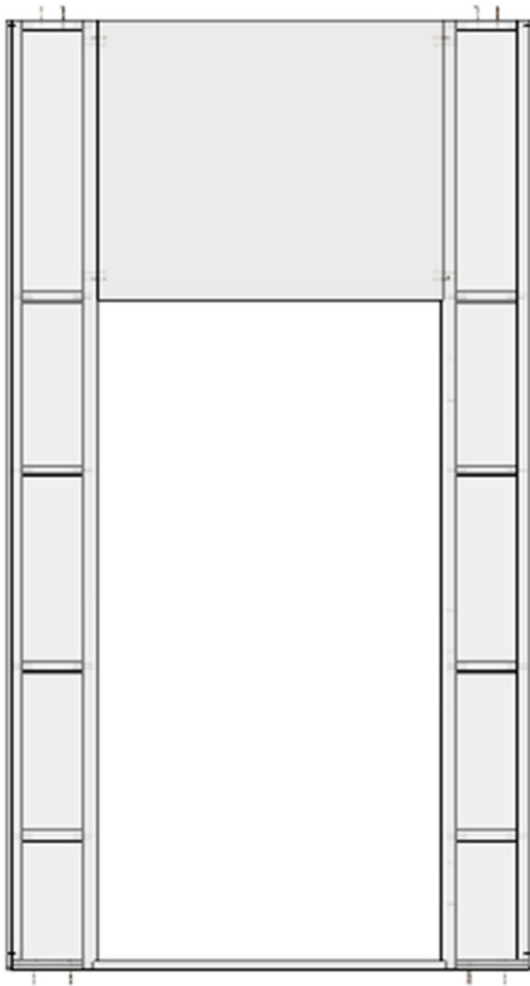

Tvirtinant prie grindų, įsitikinkite, kad konstrukcija stovi ant lygaus paviršiaus.
Jei grindys nelygios, durų kasetę reikia įsprausti į viršų.

Bet koks slenkstis yra priklijuotas prie pagrindo.



Lygiagrečios šoninės juostos:

Surinkimas reikalauja didelio tikslumo, kad būtų pasiektas geriausias galutinis rezultatas.

Prieš pritvirtindami durų kasetę viršuje, įsitikinkite, kad visi kampai yra tvarkingi, kad konstrukcija būtų vertikali.

Taip pat labai svarbu, kad šoninės plokštės būtų lygiagrečios.

Tai lengviausia padaryti ilga tiesia lazda.

Žiūrėti paveikslėlj.




Šoninių panelių reguliavimas lygiagrečiai

Plokščių montavimas biuro pusėje:

7. Į iš anksto išgręžtas skyles įstatykite 6x30 mm centrinius kaiščius.

Plokštės montuojamos ir tvirtinamos pridėdama 4x40 mm įleidžiamaisiais varžtais.

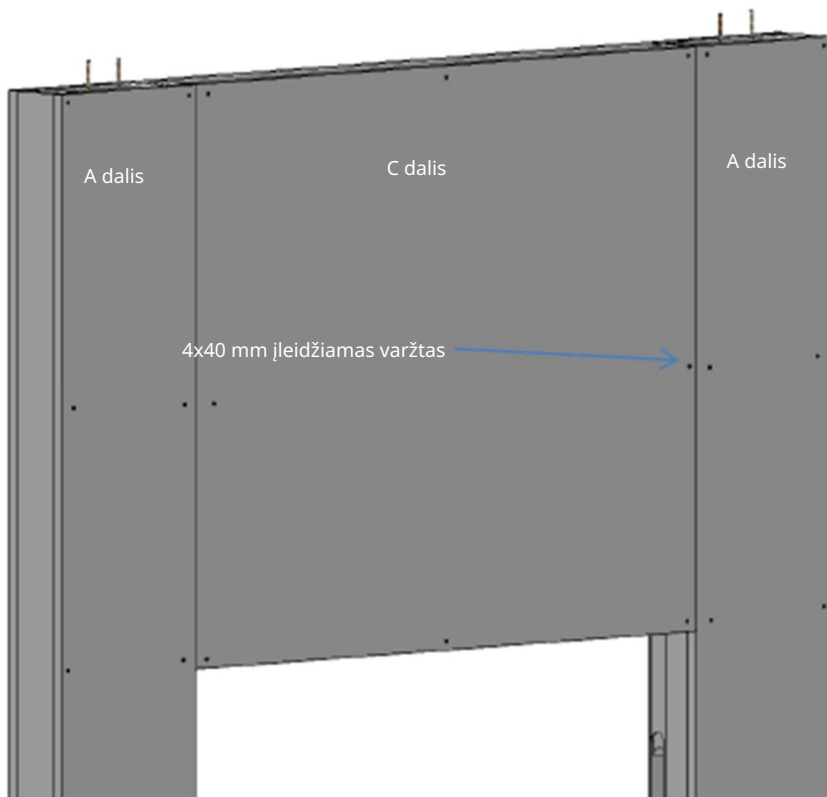




Montavimas prie pertvarinės sienos:

Montuojant prie pertvaros, durų kasetę galima padėti taip, kad smeigės būtų biuro pusėje, šalia pertvaros.

Tada šoninės plokštės vidurys nupjaunamas atsižvelgiant į pertvaros storį.

Svarbu plokštę nupjauti taip, kad būtų pašalinta tai, kas iš tikrųjų buvo už pertvaros.

Tada išgręžtos kreipiamųjų kaiščių angos vis tiek bus teisingos 2 plokštėms abiejose pertvaros pusėse.

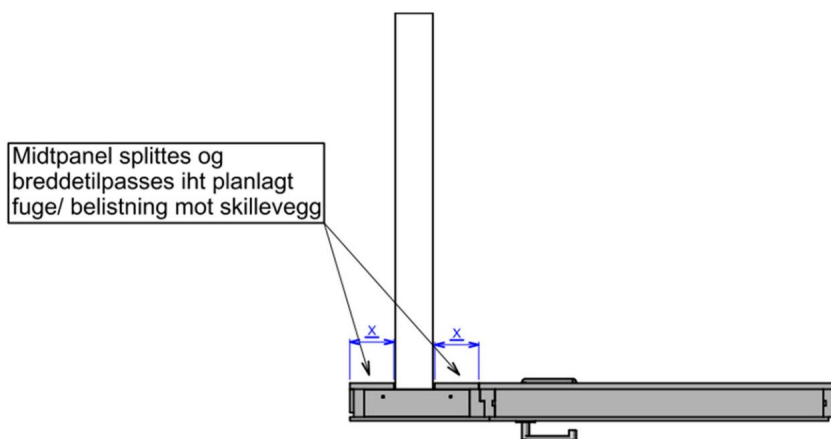



Durų varčios surinkimas:


- Įstatykite durų varčią ir prireikus tiksliai sureguliuokite vyrius. Vyriai gamykloje prisukami prie šoninių panelių, todėl durų varčia tiesiog pakeliama taip, kad vyriai įeitų į neišfrezuotas durų varčios kišenes.

Jei durų varčią montuoja 1 asmuo, užblokuokite ją 18 mm atstumu ant grindų, kad durų varčia būtų reikiamame aukštyje.

Šoninis reguliavimas atliekamas atlaisvinant 4 vidinius „torx“ varžtus, esančius vyro durų varčios dalyje. Tada šešiakampius varžtus sureguliuokite taip, kad durų varčia būtų perstumta į šoną į norimą padėtį.



Durų
varčią šoniniu
būdu sureguliuokite dviem
4 mm šešiakampiais
varžtais.

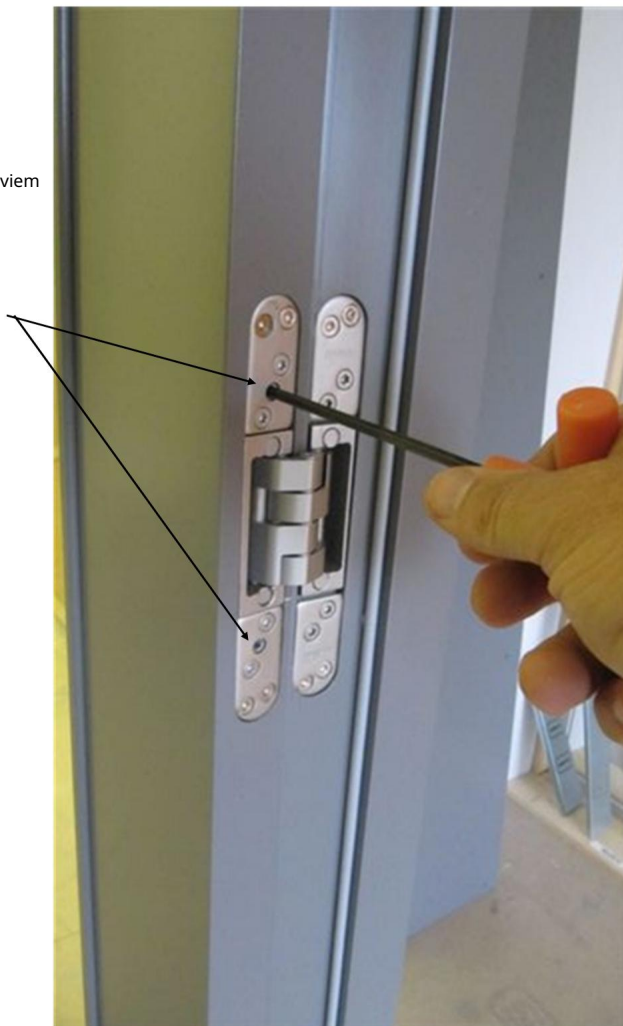




Durų varčios surinkimas:

Durų varčios pakėlimas/nuleidimas ir įvedimas/išvedimas atliekamas atlaisvinant 4 vidinius varžtus, esančius vyro rėmo dalyje. Tada durų varčia rankiniu būdu pakeliama / perkeliama į norimą padėtį.

Įsitikinkite, kad durų varčia yra sustabdyta per visą šoną, tai ypač svarbu, kai yra reikalavimai garso slopinimui.



Atlaisvinkite juos, kad
rankiniu būdu galėtumėte
pakelti / nuleisti durų varčią.
žemyn arba į vidų/iš vidų

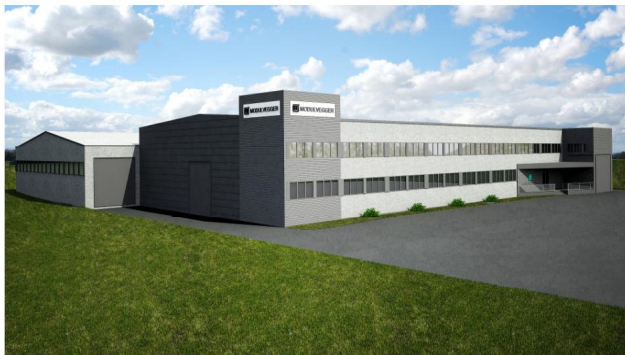

MODULVEGGER

MODULINĒS SIENOS

Sporpindveien 14 3340
Åmot

Telefonas: 32 77 87 00 Faksas:
32 77 87 01 El. paštas:
modulvegger@modulvegger.no