


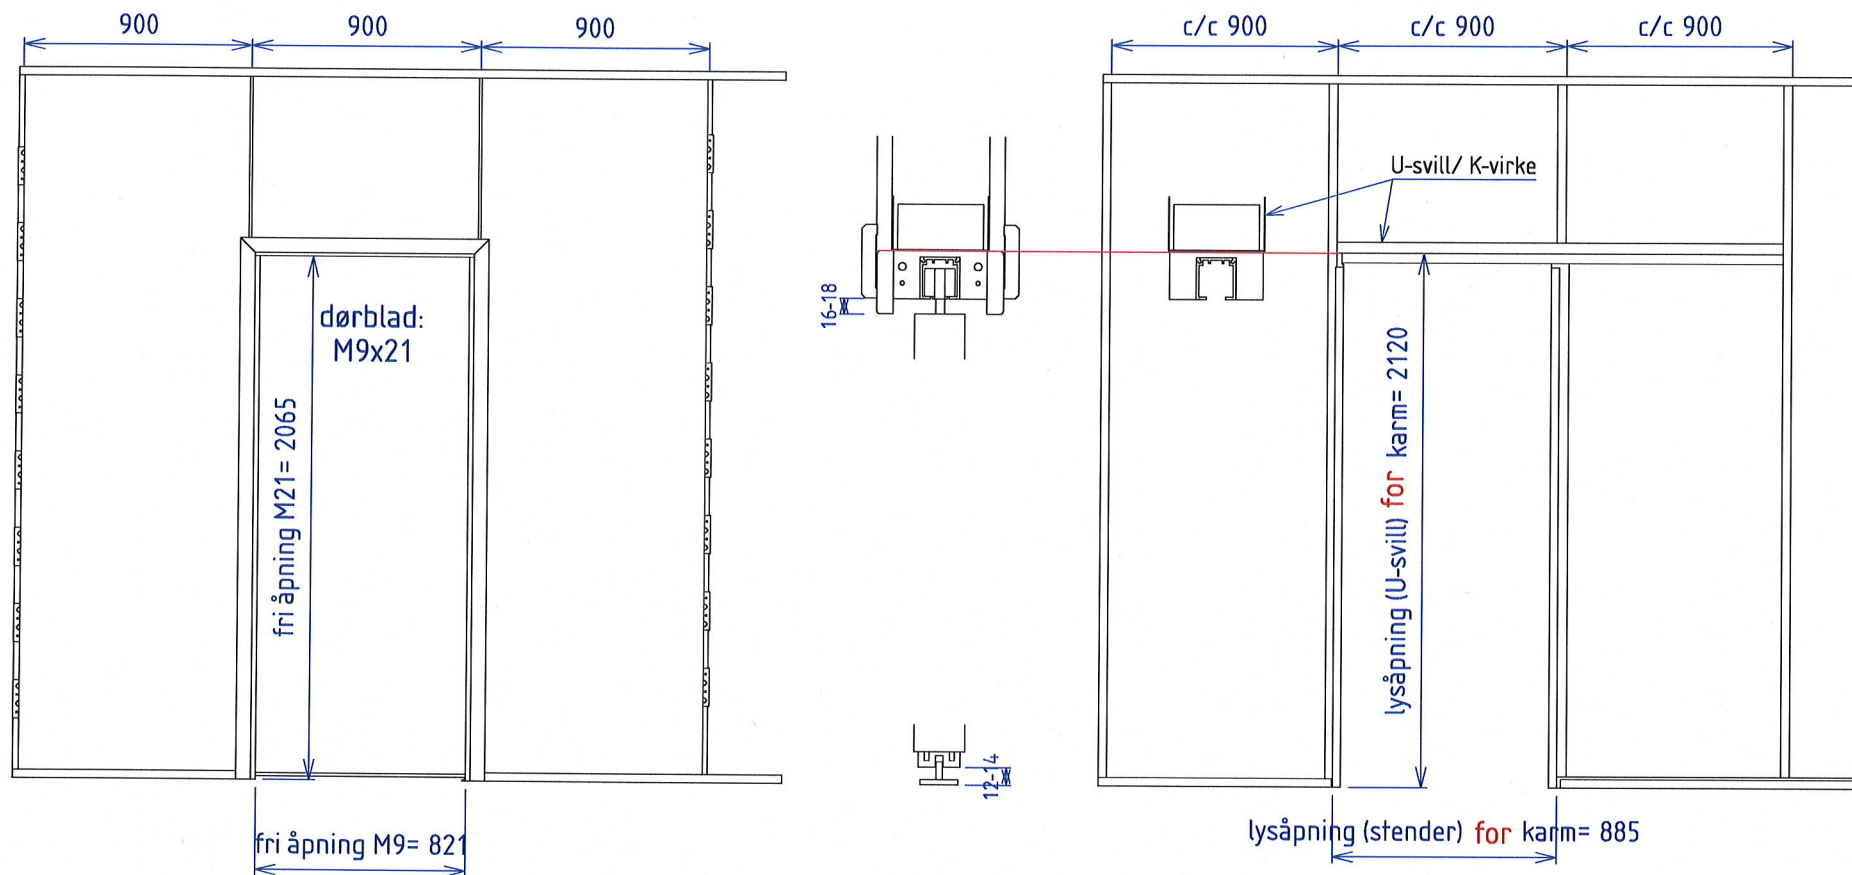

POCKET SKYVEDØR

- komponenter ved levering, tegn.nr 6002627
- montasjeskisse 1, tegn.nr 6002405
- montasjeskisse 2, tegn.nr 6002623
- montasjeskisse 3, tegn.nr 6002624
- montasjeskisse 4, tegn.nr 6002625

Skala 1:10	Tittel MV-Skyvedør	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
		Dato 04/05/2015	Revidert dato 04/04/2025
	 MODULVEGGER	Tegningsnummer 6002403	Rev. nr. C
		A3 M9 pocketdør for kontorskillevegg	





4 stk montasjevinkel
2x50x70x70mm

1 stk
K-virke 36x68mm




1 stk
svill (U-kanal)

1 stk
skyvedørtopp,
innmonterte beslag




1 stk
karmstolpe,
anslag



1) tredør med glideskinne
2) glassdør for Vetro 24

2 stk
karmstolpe,
pocket



2 stk
trelekter




Montasjesett: (1) Tredør

- 6 stk montasjevinkel 2x50x70x70
- 2 stk senkskrue Ø4,5 L70
- 24 stk nålespisskrue Ø4.2 L25
- 6 stk sentrumstapper Ø8 L30
- 11 stk senkskrue Ø4,5 L50
- 30 stk gipsskrue Ø3.9 L25
- 1 stk bunnstyring for tredør
- 1 stk montasjeverktøy

Montasjesett: (2) Glassdør

- 6 stk montasjevinkel 2x50x70x70
- 2 stk senkskrue Ø4,5 L70
- 24 stk nålespisskrue Ø4,2 L25
- 6 stk sentrumstapper Ø8 L30
- 11 stk senkskrue Ø4,5 L50
- 30 stk gipsskrue Ø3,9 L25
- 1 stk bunnstyring for glassdør
- 1 sett glassdørbeslag Vetro 24
- 1 sett Haefle Flush pull handle
- 1 stk montasjeverktøy
- 2 stk bolter for glassdør, beslag Vetro 24
(innmonterte bolter i vognrulle for tredør
byttes ut på byggeplass)

1 stk
svill (U-kanal)








(for innmontert i
rammeprofil)

bunnstyring,
for tredør







bunnstyring for
glassdør



Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:10	MV-Skyvedør	Rune L	Lars N
		Dato	Revidert dato
		09/10/2015	00/00/0000
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6002627	A
A3	Pocketdør (M10) for kontorskillevegg, komponenter	Toleranse	
		-	

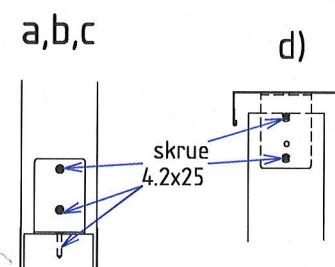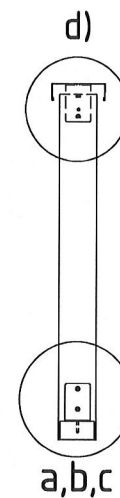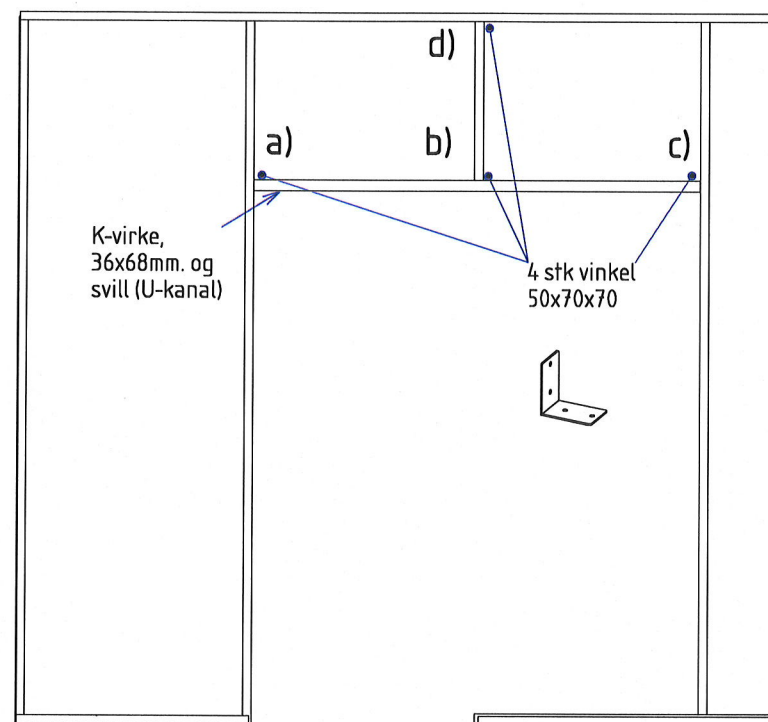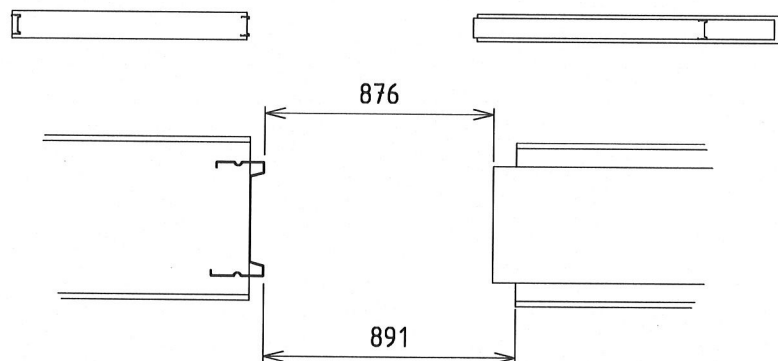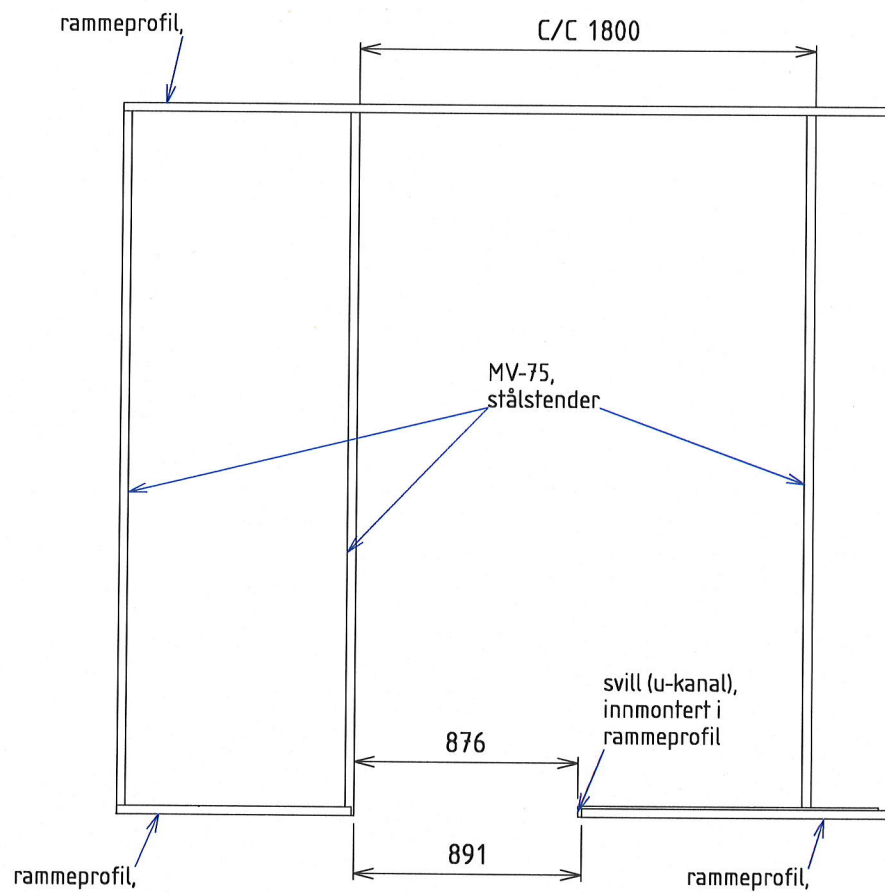










Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:10	MV-Skyvedør	Rune L	Lars N
		Dato	Revidert dato
		04/05/2015	05/02/2025
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6002405	C
A3	Skisse 1: Montering pocketdør (M9) for kontorskillevegg	Toleranse	-

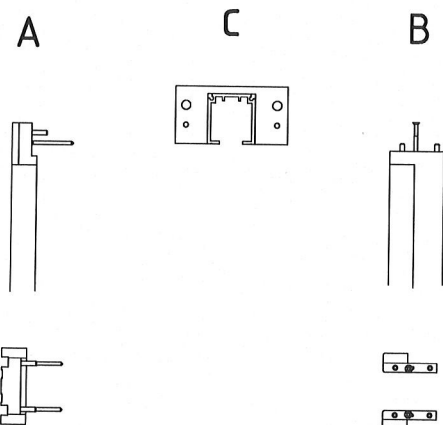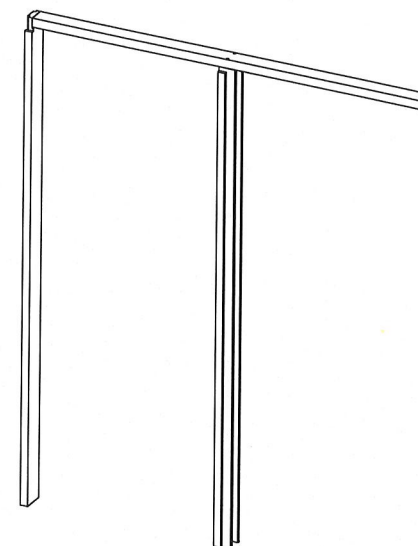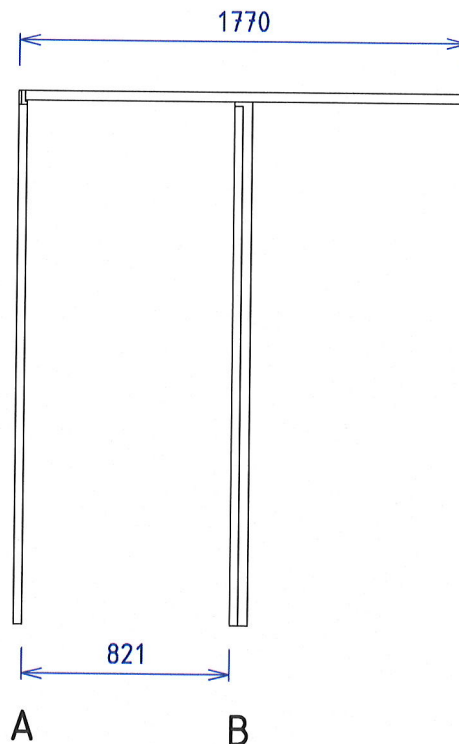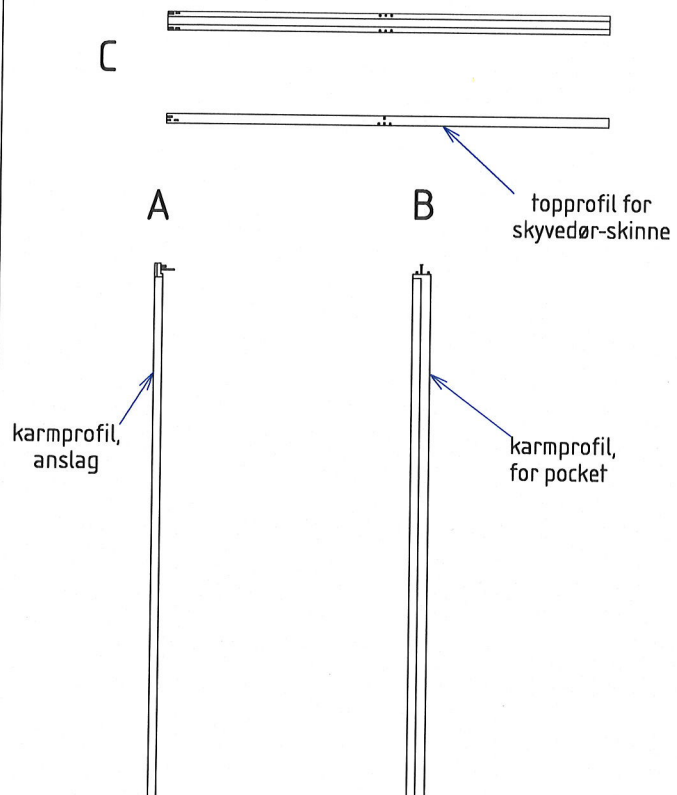


2x sentrumstapp
Ø8 L30

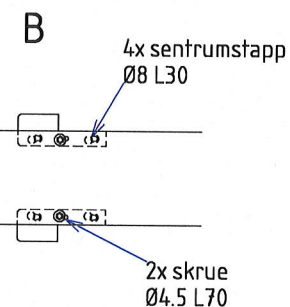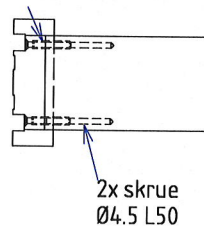


Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:10	MV-Skyvedør	Rune L	Lars N
		Dato	Revidert dato
		08/10/2015	00/00/0000
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6002623	A
A3	Skisse 2: Montering pocketdør for kontorskillevegg		Toleranse
			-

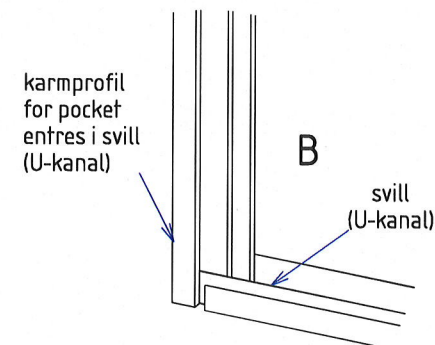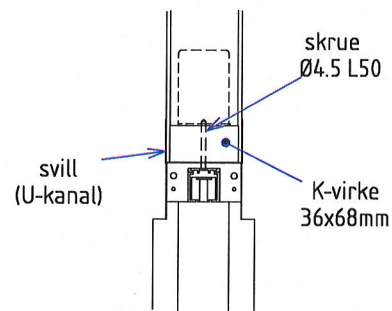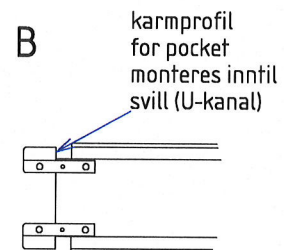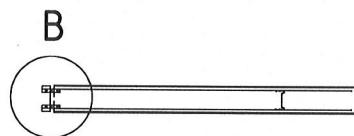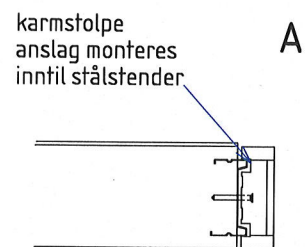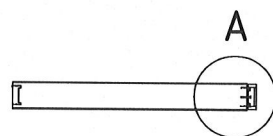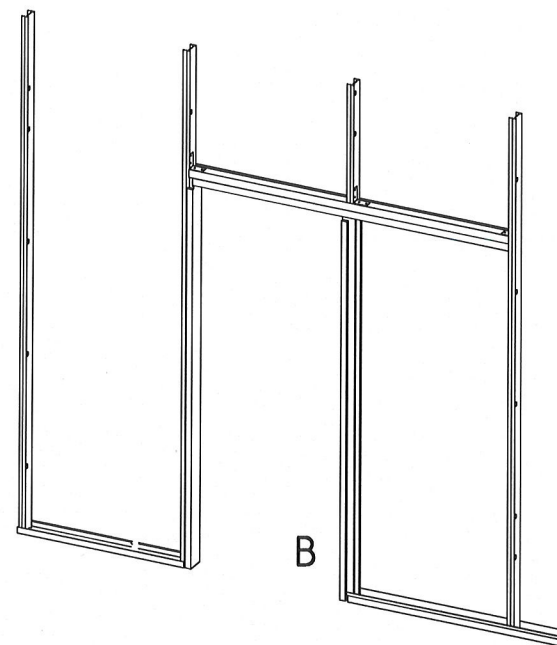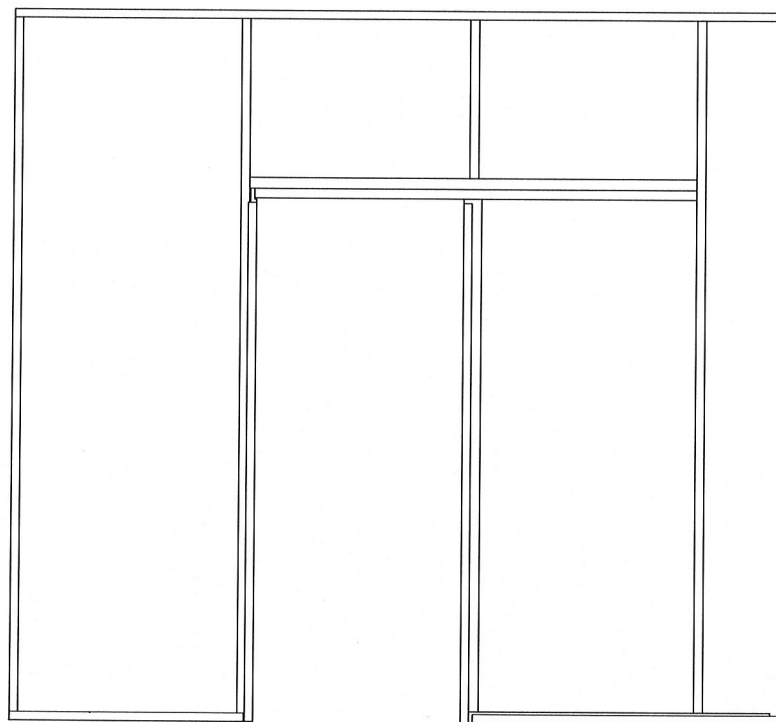


Skala	Tittel	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
1:10	MV-Skyvedør	Dato 08/10/2015	Revidert dato 05/02/2025
	MODULVEGGER	Tegningsnummer 6002624	Rev. nr. B
A3	Skisse 3: Montering pocketdør (M9) for kontorskillevegg		Toleranse -

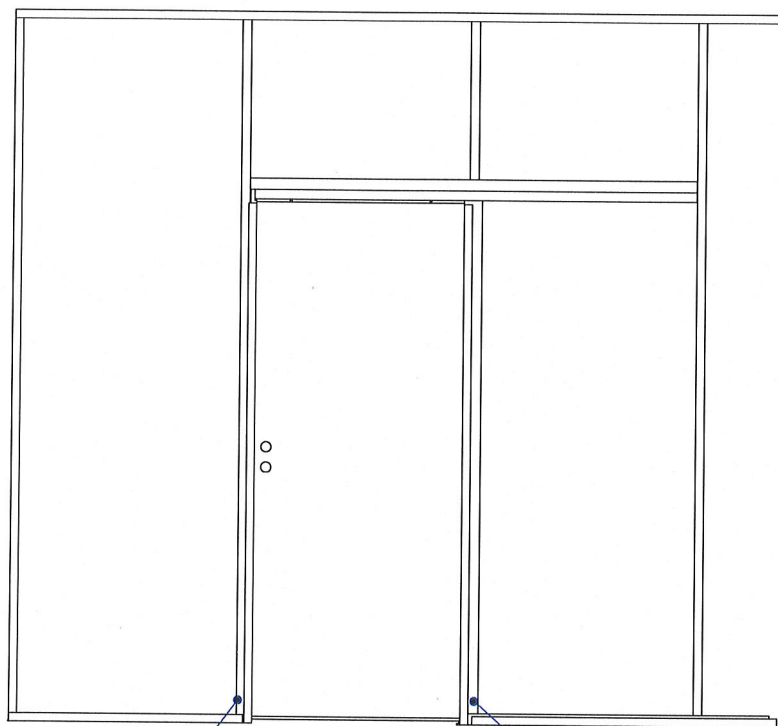

gips-skrue
Ø3.9 L25

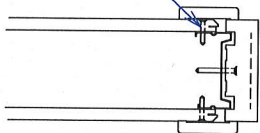

gips-skrue
Ø3.9 L25

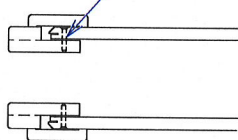


A




B

A

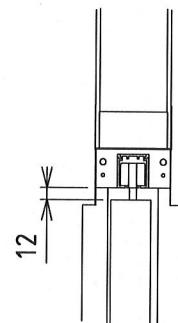

12

B

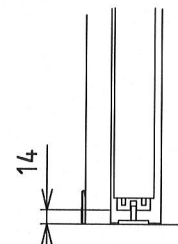


14

C




C

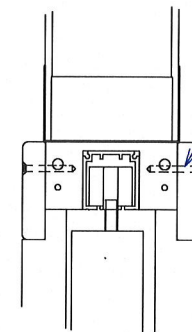


2x skruer
Ø3.9 L30

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:10	MV-Skyvedør	Rune L	Lars N
		Dato	Revidert dato
		08/10/2015	05/02/2025
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6002625	B
A3	Skisse 4: Montering pocketdør for kontorskillevegg		Toleranse
			-

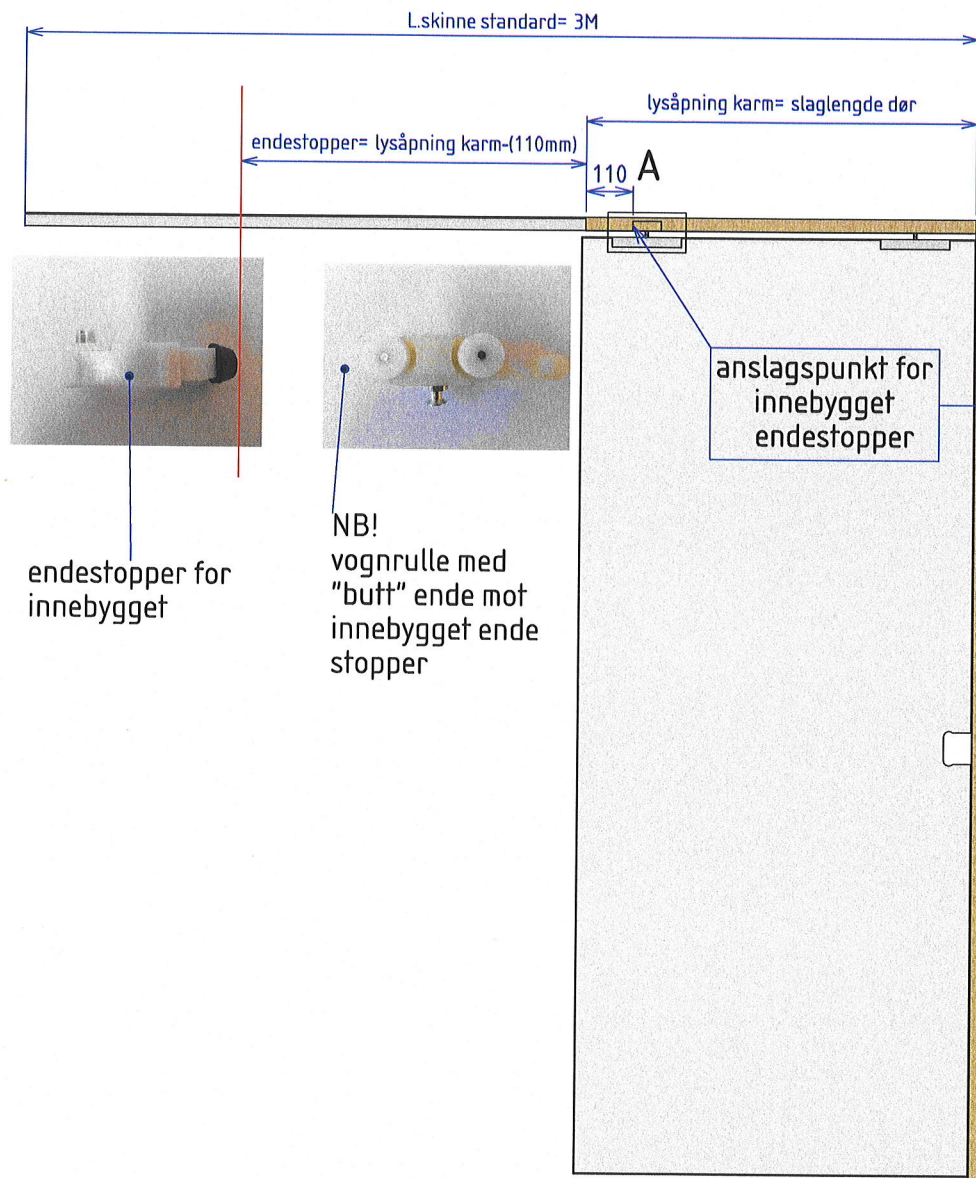

A - vognrulle

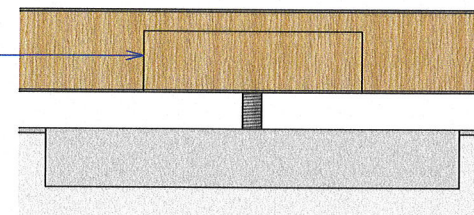

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:10	MV-Skyved\aa}r	Rune L	-
		Dato	Revidert dato
		31/08/2017	21/01/2026
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6003727	B
A3	Pocketd\aa}r, montering av endestopper i tettvegg	Toleranse	-