








Montasjeanvisninger:

MV-Panorama Alu

Tegn.nr


6003408	Montering alukarm med standard dørblad
6003389	Montering alukarm med glassdør
6004942	Montering alukarm med glassdør, sidemontert og 1stk sideglass
6006493	Montering alukarm med skjult hengsling
6004019	Montering og prinsipp glassvegg Rw.dB48
6003311	Montering og innfesting Panorama trekarm
6002159	Sammensetting alukarm for glassdør
6002920	Sammensetting karm for standard dørblad
6002696	Kappmål aluprofiler for vinklede vegger
6006643	Veiledning åpningsgrad dører
	Veiledning rengjøring av profiler

Art.nr.6-2900019

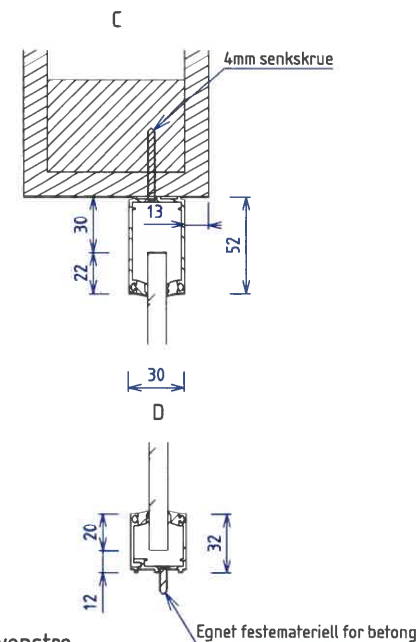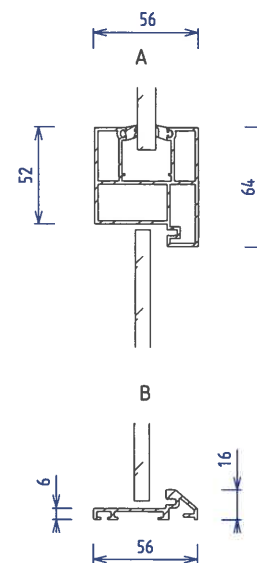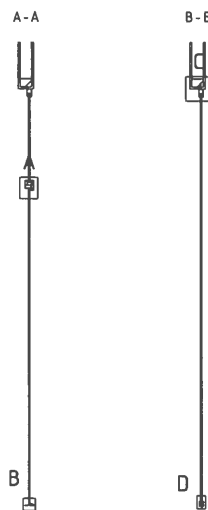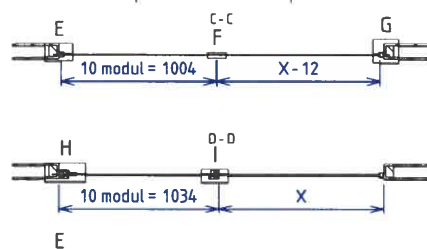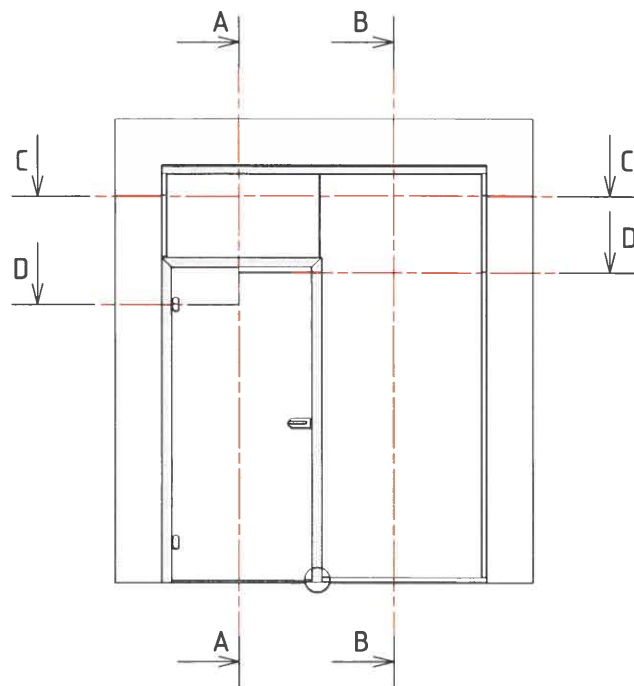

sikring av karmfeste

Festebrakettene leveres som høyre og venstre. Skyv inn i bunnprofilen, før karmen løftes på plass.

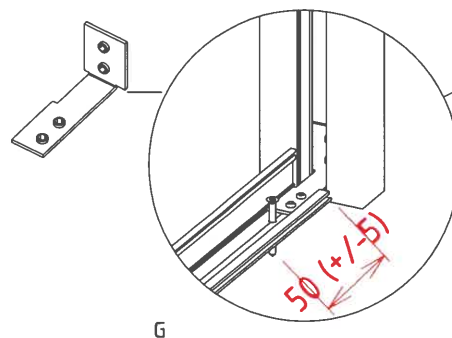



Karm settes sammen som anvist på medfølgende monteringsveiledning, og monteres samtidig eller etter øvrige glassprofiler.

Karmen festes i vegg ved å sette inn en lengre skrue i hvert hengsel, eller at det bores opp med et Ø14mm tnnbor for innfesting og avdekking med propp.


Sett inn fotpakning på L-del av profil, samt på en side av karm og U-profil.

Glass løftes inn, justeres og festes med eventuell fugetape.


Sett inn lokk på delt profil og klem inn kilepakning rundt hele.

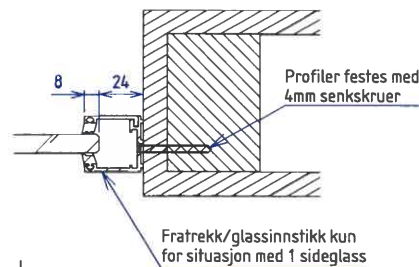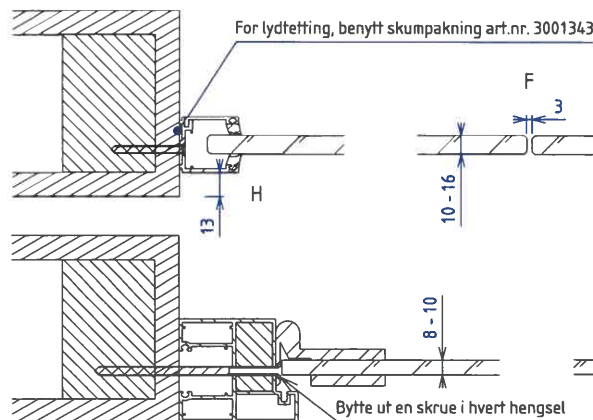



Skala	Tittel	Tegnet av Lars N	Godkjent av
1:40	MV- Panorama Alu	Dato 06/04/2020	Revidert dato 03/05/2023
	MODULVEGGER	Tegningsnummer 6004942	Rev. nr. B
A3	Monteringstegning for sidemontert karm og 1 sideglass		Toleranse + / - 0.5

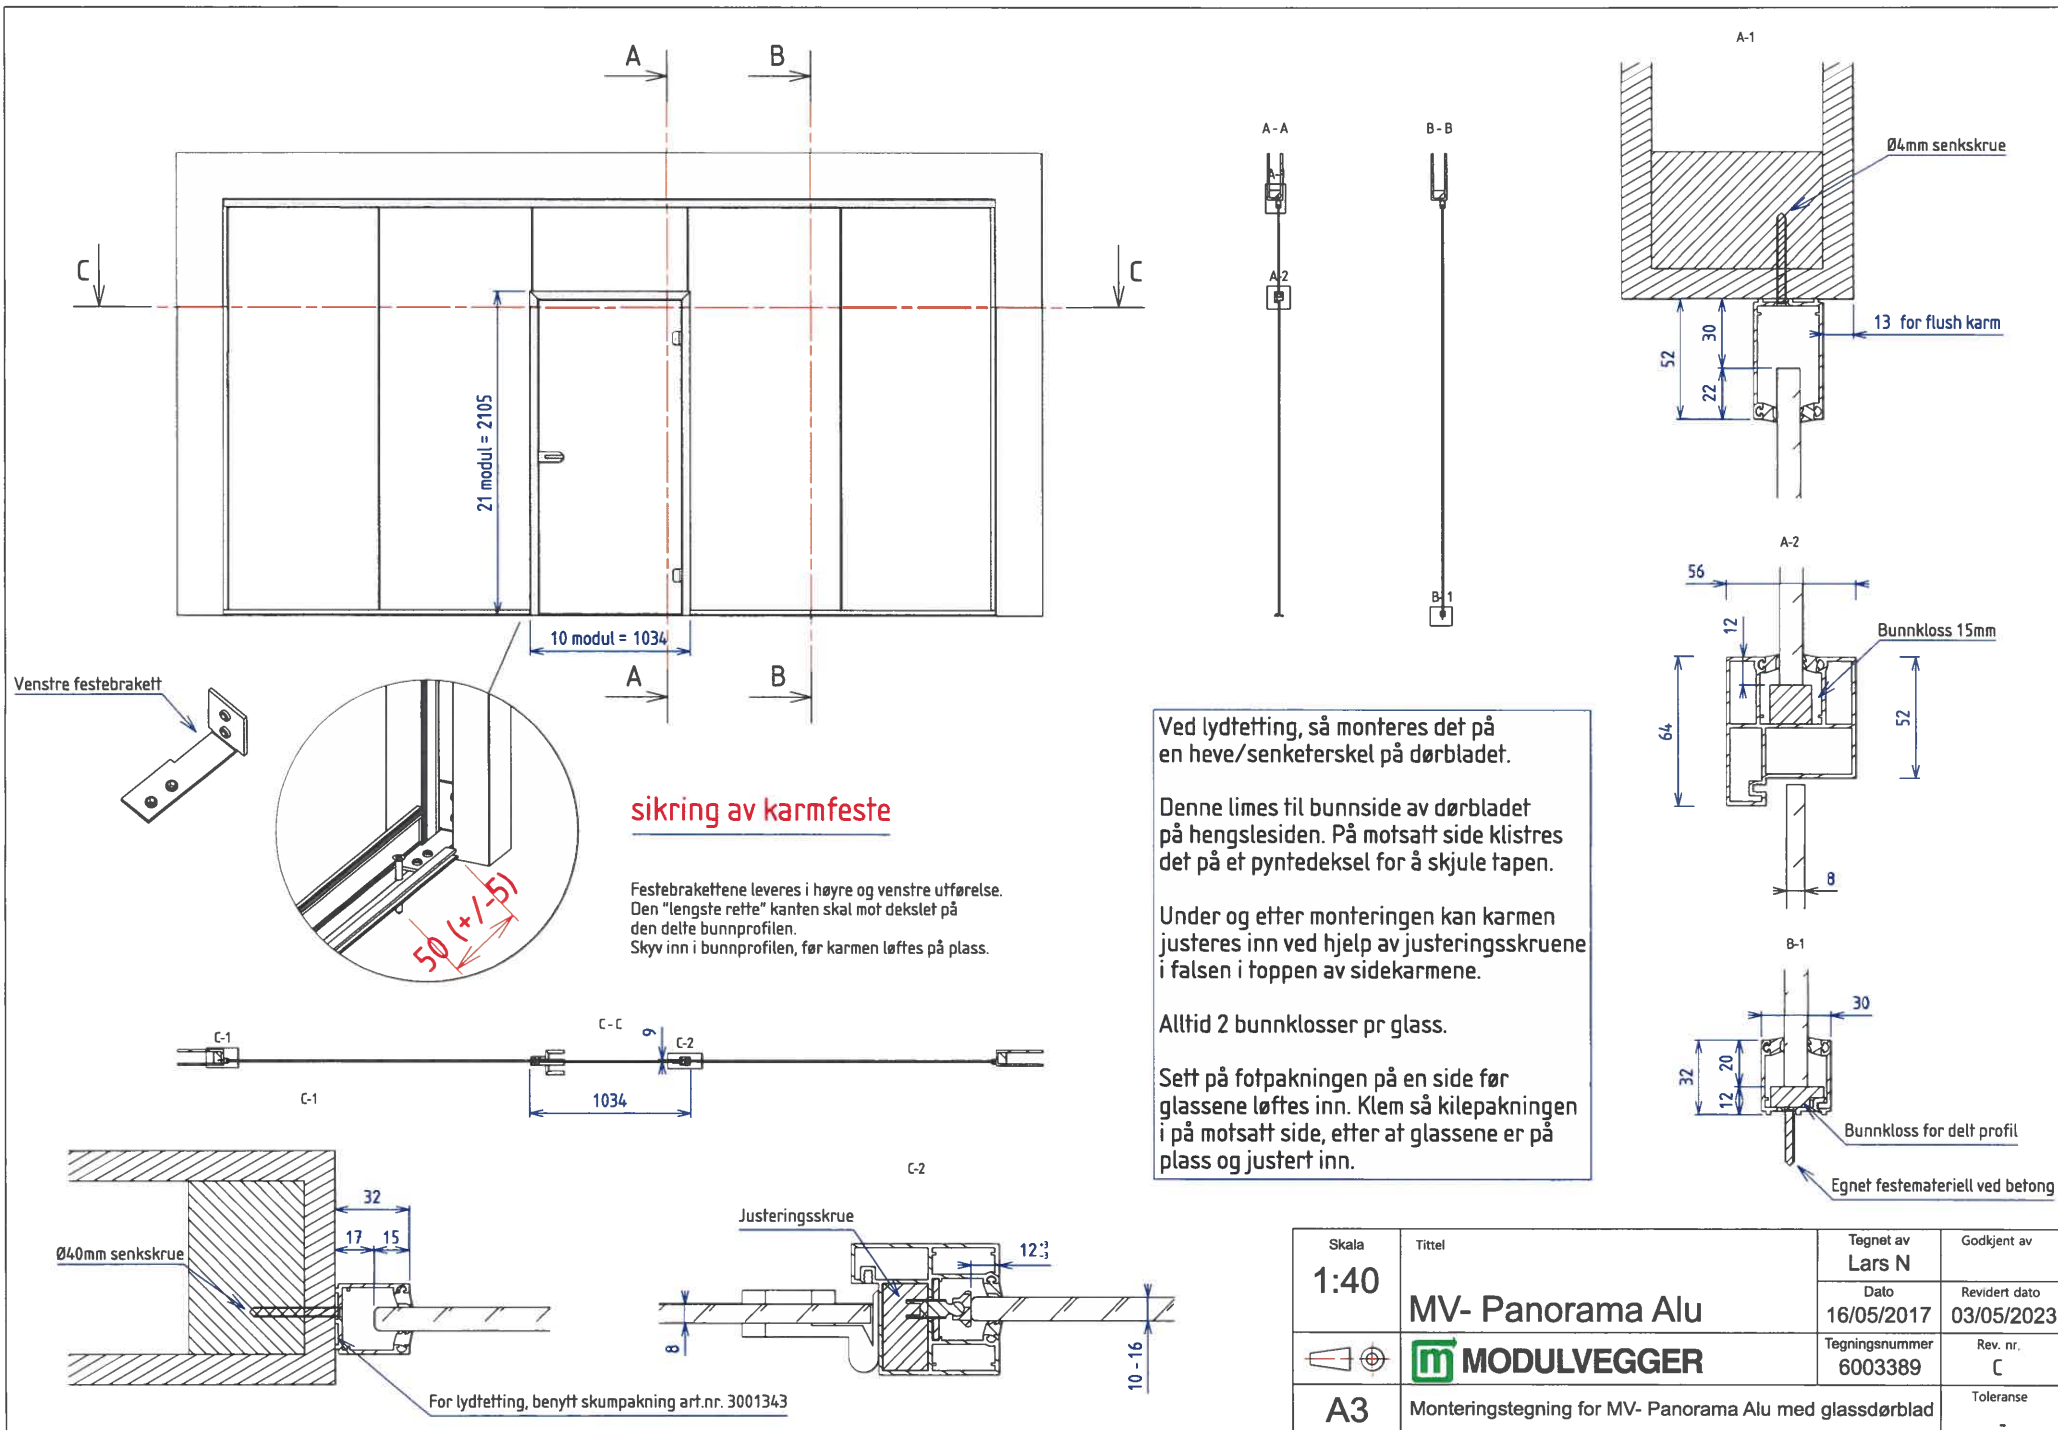

Skala	Tittel	Tegnet av Lars N	Godkjent av
1:40	MV- Panorama Alu	Dato 16/05/2017	Revidert dato 03/05/2023
	MODULVEGGER	Tegningsnummer 6003389	Rev. nr. C
A3	Monteringstegning for MV- Panorama Alu med glassdørblad	Toleranse	


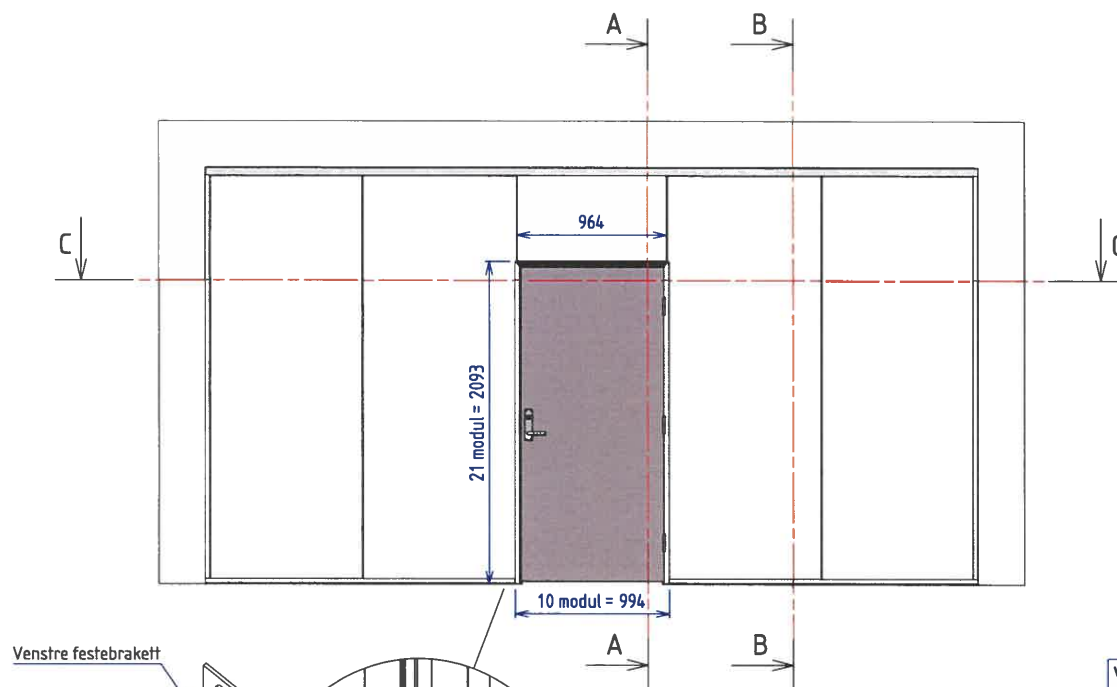


Venstre festebrakett




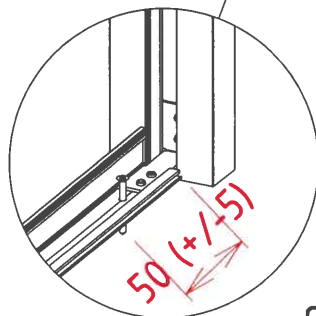
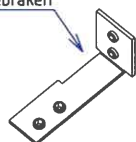


sikring av profilens karmfeste

Festebrakettene leveres i høyre og venstre utførelse. Den "lengste rette" kanten skal mot dekslet på den delte bunnprofilen. Skyv inn i bunnprofilen, før karmen løftes på plass.

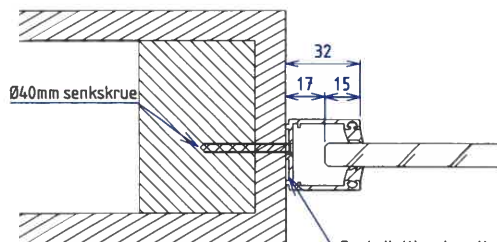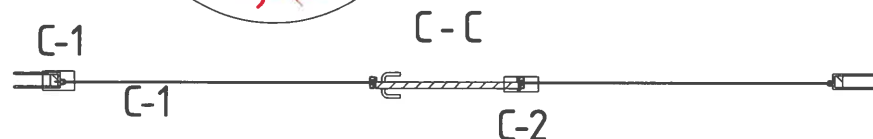

For lydtetting, benytt skumpakning art.nr. 3001343

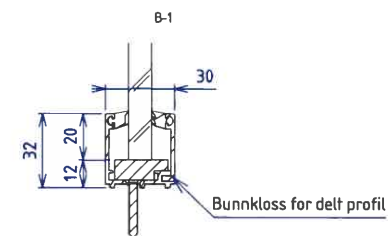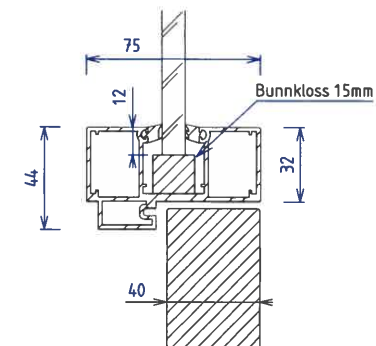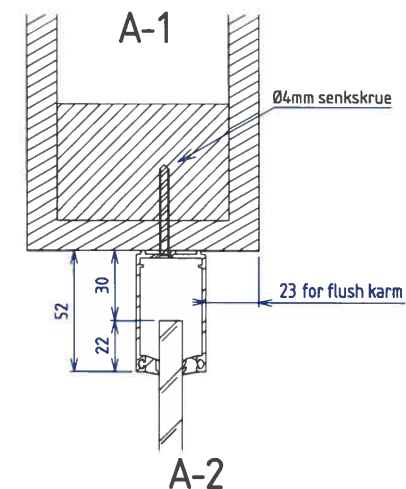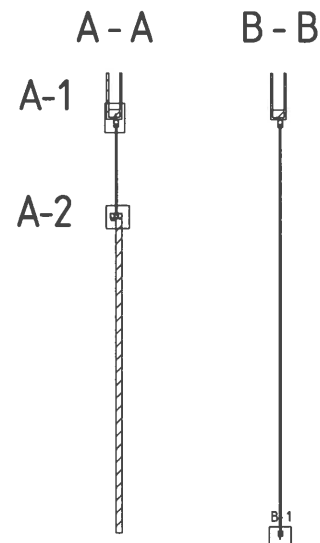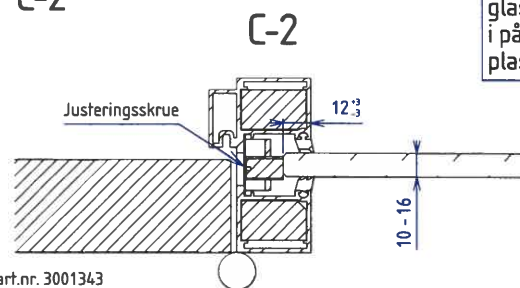

Egnet festemateriell ved betong

Ved lydtetting, så monteres det på en terskel i hardved, eller så kan de benyttes et dørblad med heve/senketerskel.


Denne limes bunnside av dørbladet på hengslesiden. På motsatt side klistres det på et pyntedeksel for å skjule tapen.

Under og etter monteringen kan karmen justeres inn ved hjelp av justeringsskrue i falsen i toppen av sidekarmene.



Alltid 2 bunnklosser pr glass.

Sett på fotpakningen på en side før glassene løftes inn. Klem så kilepakningen i på motsatt side, etter at glassene er på plass og justert inn.




Skala	Tittel	Tegnet av Lars N	Godkjent av
1:40	MV- Panorama Alu	Dato 16/05/2017	Revidert dato 03/05/2023
	MODULVEGGER	Tegningsnummer 6003408	Rev. nr. C
A3	Monteringstegning for MV- Panorama Alu med 40mm dørblad		Toleranse -

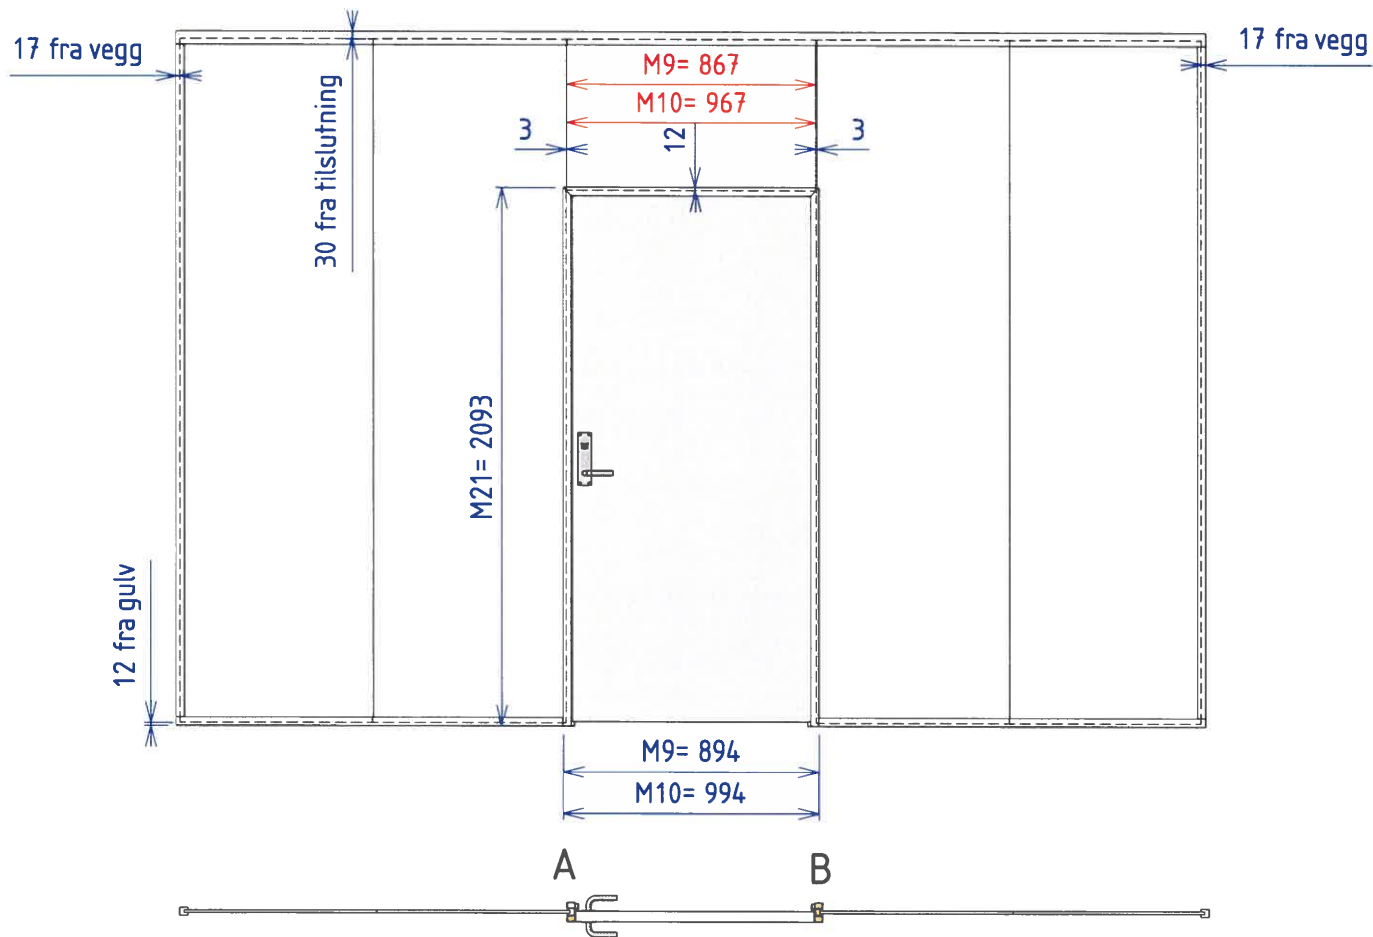

karm- skjult hengsling

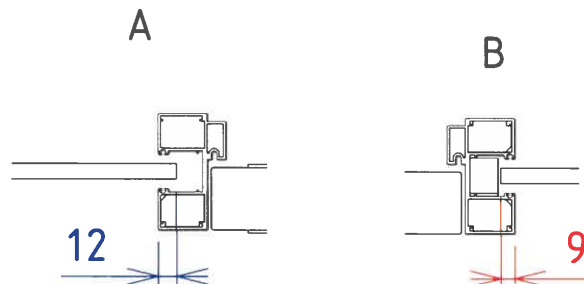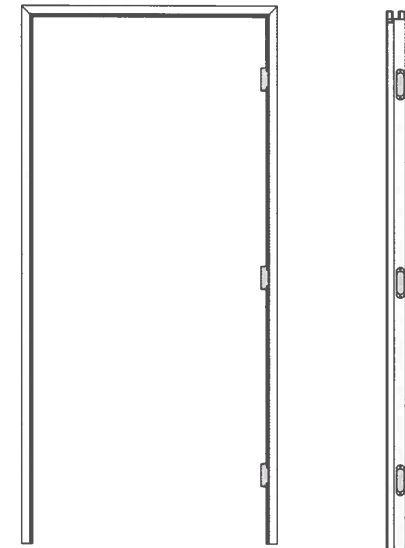


Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:20	MV- Panorama Alu	Rune L	-
		Dato	Revidert dato
		14/11/2022	00/00/0000
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6006493	A
A3	beregning glass-karm skjult hengsling	Toleranse	-

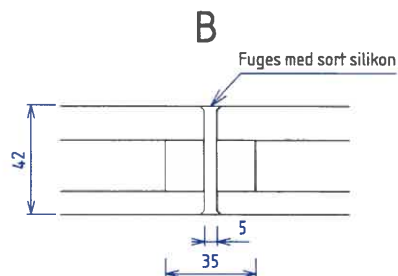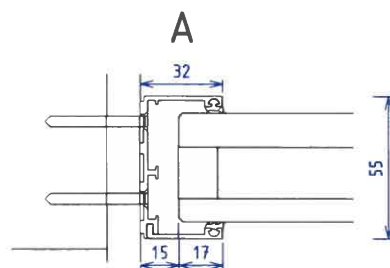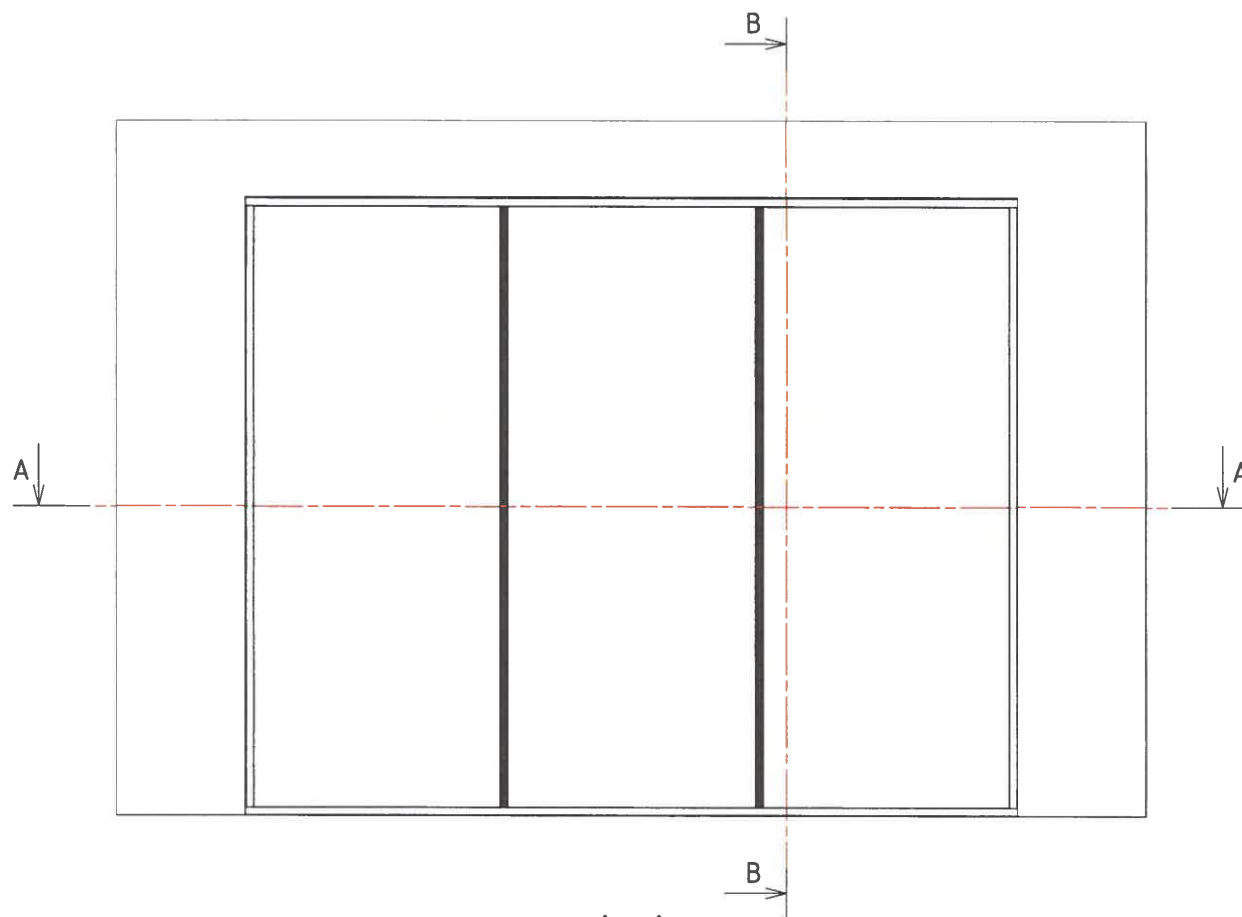


B - B



C

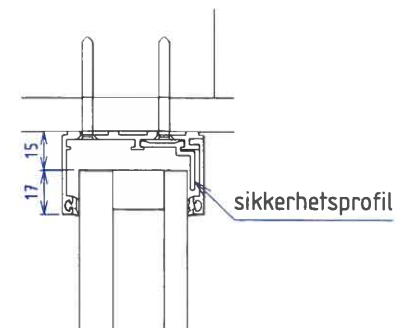

D

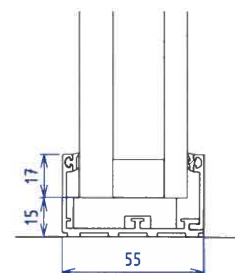

Tegningen viser prinsipiell byggemetode for lydreduksjon Rw48 dB.


Det kan aldri garanteres for resultatet på plass, da kun små avvik og luftlekkasjer gjør store utslag ved lydmåling av veggene etter montasjen.

Pakning for glass:

sett 3.M, art.no 1002058


sett 6.M, art.no 1002018

Skala	Tittel	Tegnet av Lars N	Godkjent av
1:20	MV- Panorama Alu	Dato 07/08/2018	Revidert dato 00/00/0000
	MODULVEGGER	Tegningsnummer 6004019	Rev. nr. A
A3	Prinsipp for oppbygning av panorama glassvegg for Rw48 dB	Toleranse + / - 0.5	

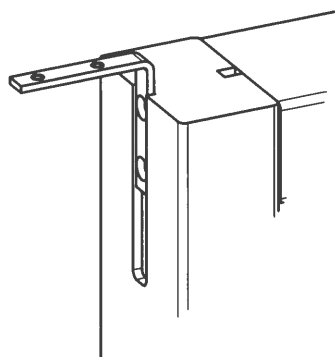


brakett 2x10x66 (H+V)

2x senkskrue D4,5 L25
2x z.skrue M6


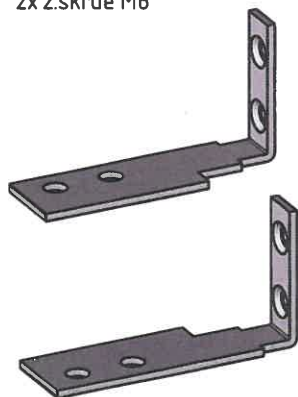


MV-Panorama Alu

vinkel monteres
i spor innside av
delt bunnprofil

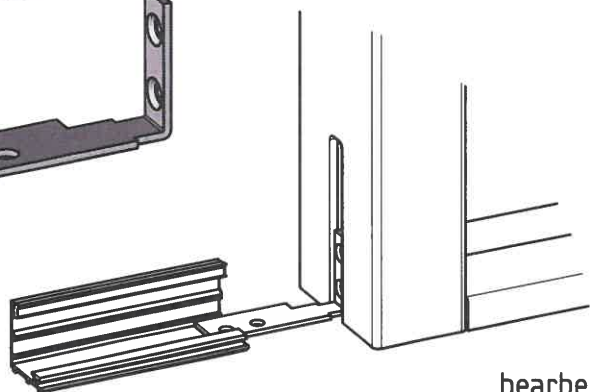


bearbeiding karm, tegn.nr 6003367
vinkelbeslag 3x10x60mm, tegn.nr 6003320
festebrakett (V) 2x10x66mm, tegn.nr 6005179
festebrakett (H) 2x10x66mm, tegn.nr 6005178

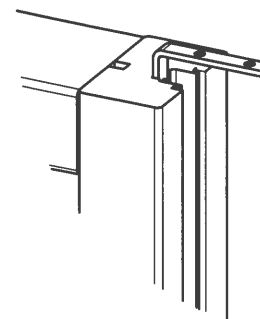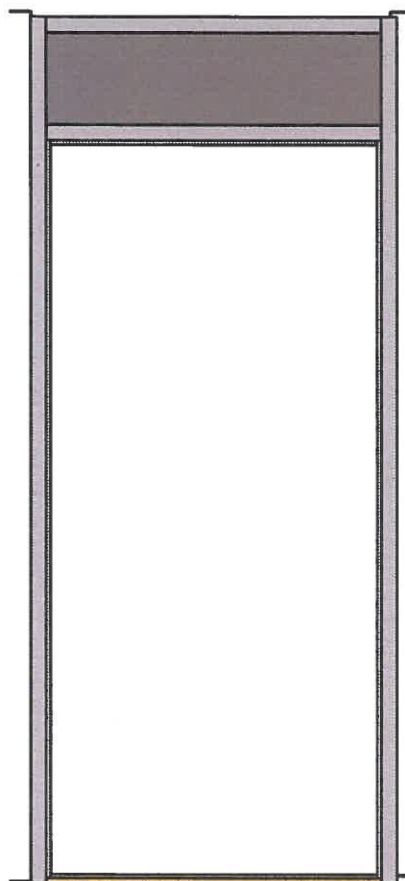


MV-Panorama Eksklusiv

vinkel monteres
bunn innside av
delt bunnprofil

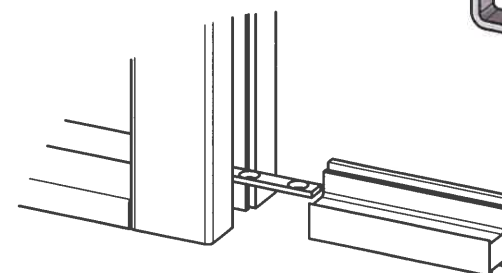


vinkel 3x10x60

2x senkrue
D4,5 L25


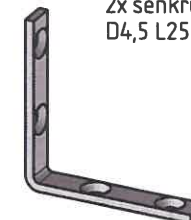


Skala	Tittel	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
1:10	MV-Panorama	Dato 20/03/2017	Revidert dato 11/11/2020
	MODULVEGGER	Tegningsnummer 6003311	Rev. nr. B
A3	Innfesting Panorama trekarm	Toleranse -	

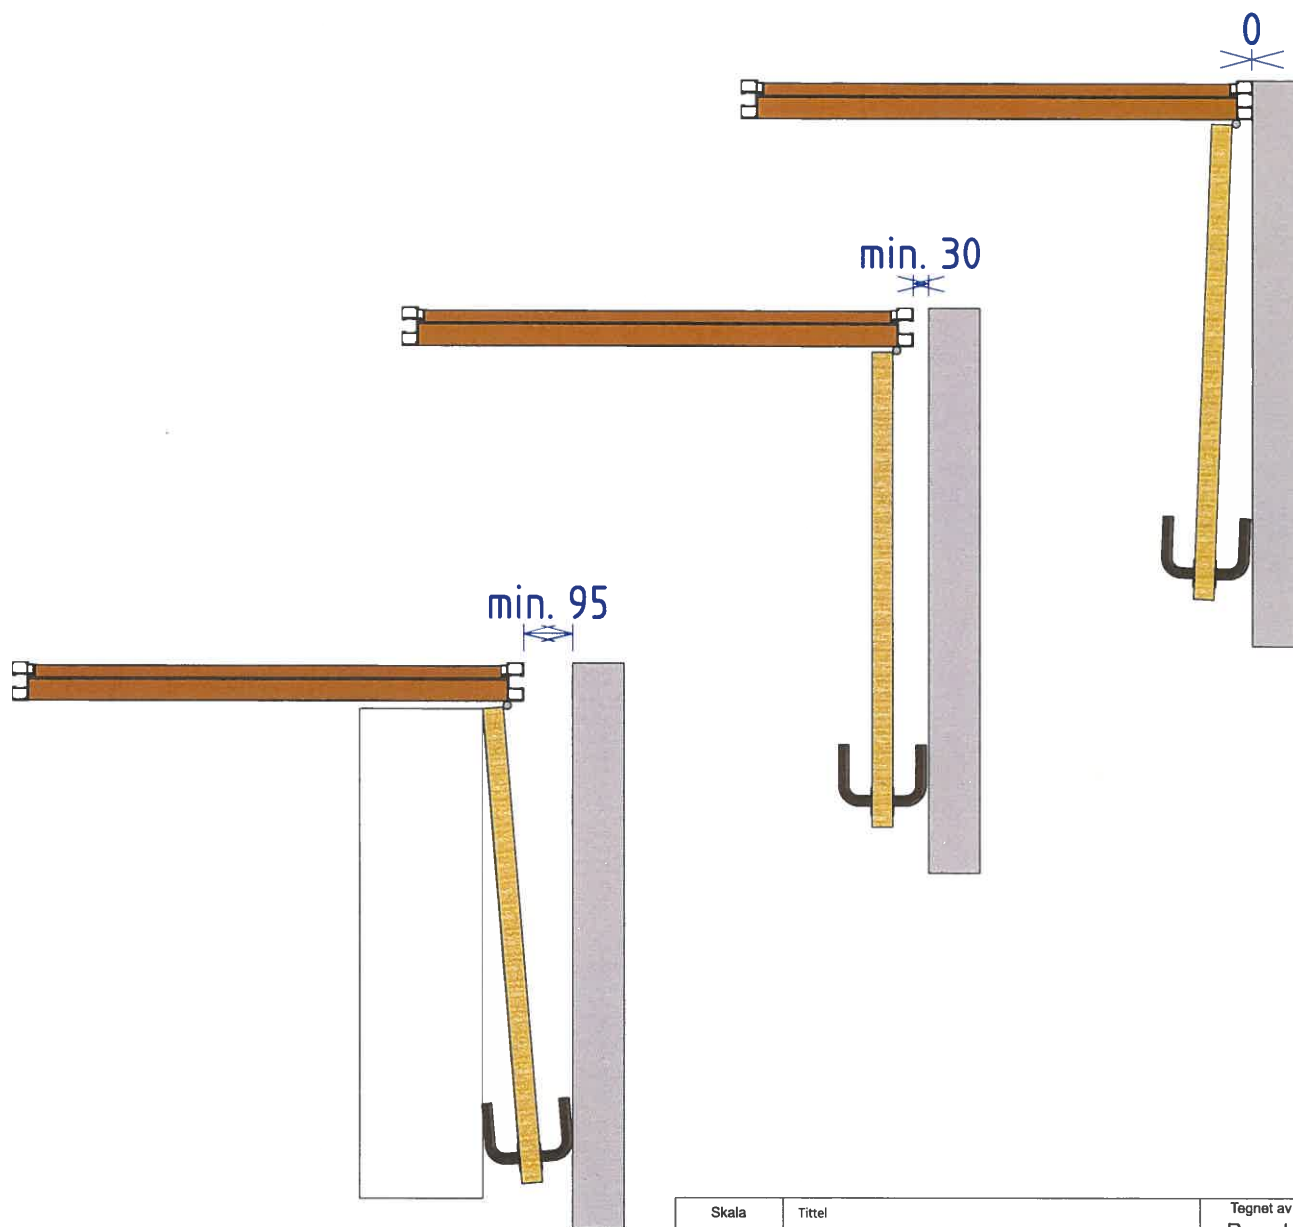


Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:10	MV-Panorama Alu	Rune L	-
		Dato	Revidert dato
		23/02/2023	00/00/0000
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6006643	A
A3	åpningsgrad dører		Toleranse
			-

Alukarm_ glassplate dører

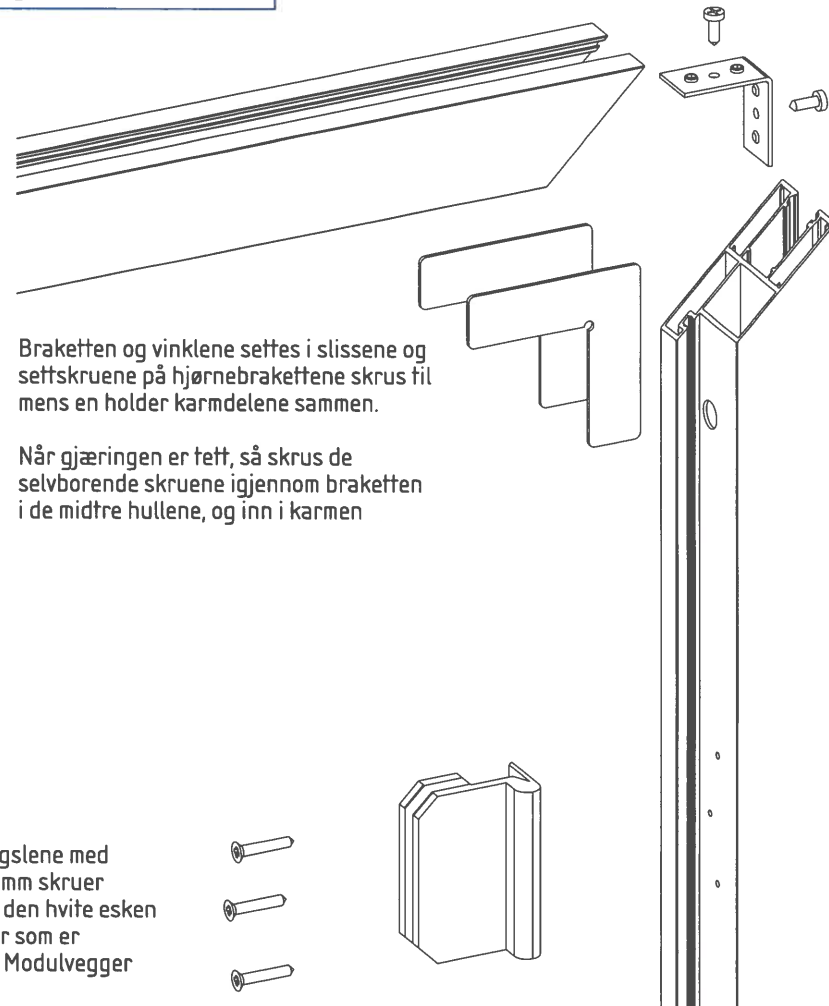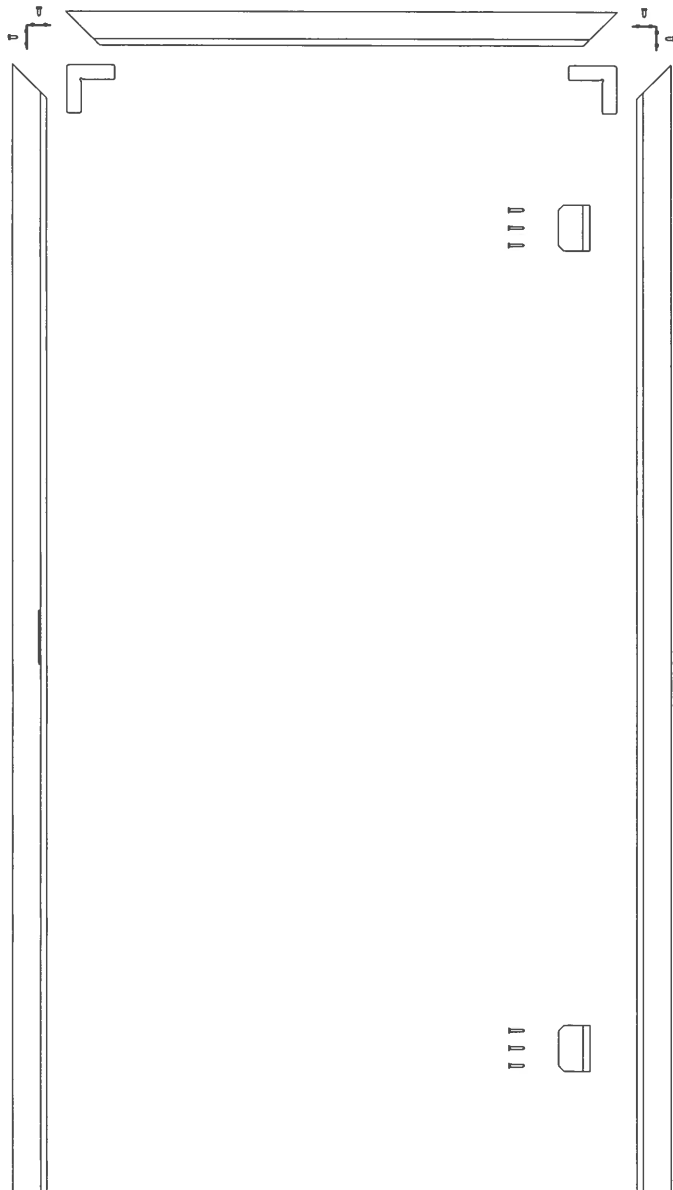


Monter hengslene med
3 stk 4,5x30mm skruer
som ligger i den hvite esken
for smådeler som er
merket med Modulvegger

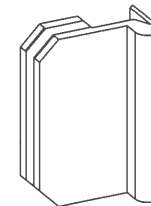

For øvrig montasje, se monteringsveiledning
for MV- Panorama Alu, art.nr. 2900014


Skala	Tittel	Tegnet av Lars N	Godkjent av Rune L
1:10	MV- Panorama Alu	Dato 27/10/2014	Revidert dato 19/06/2020
	 MODULVEGGER	Tegningsnummer 6002159	Rev. nr. B
A3	Sammensetting av alukarm for glassplate dør		Toleranse -

Alukarm_tette dører

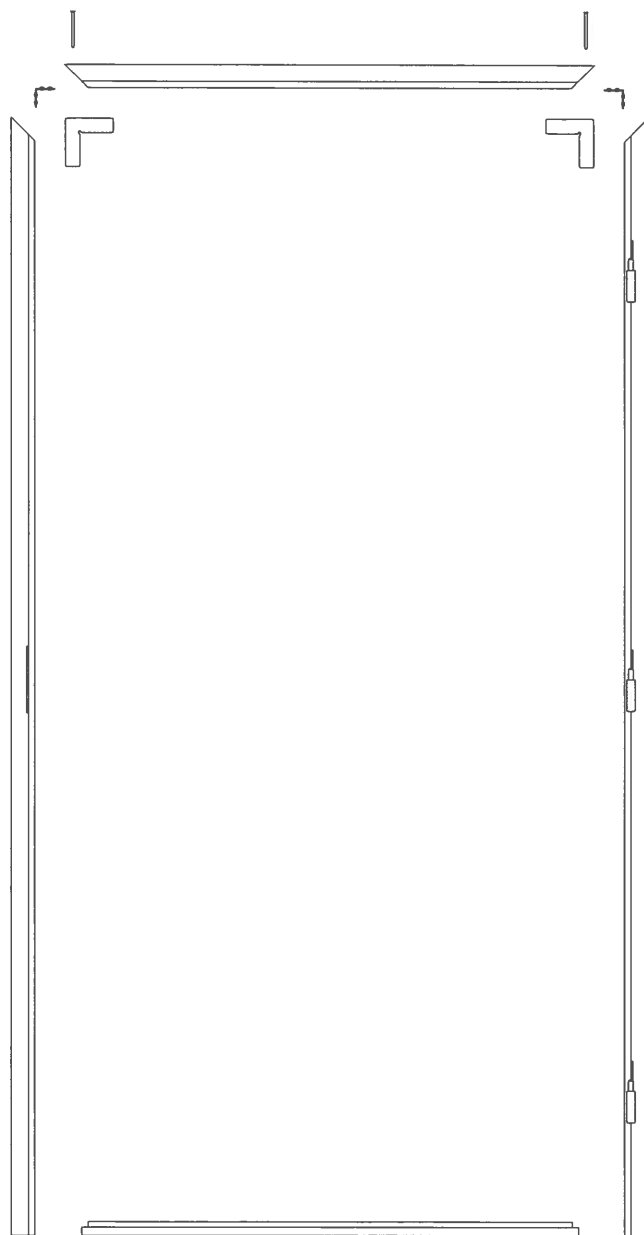

Braketten og vinklene settes i slissene og settskruene på hjørnebrakettene skrues til mens en holder karmdelene sammen.






Når gjæringen er tett, så skrues 4,5*70mm senkskruer igjennom karmtoppen forborede hull, og ned i heltrekjernene i sidekarmen

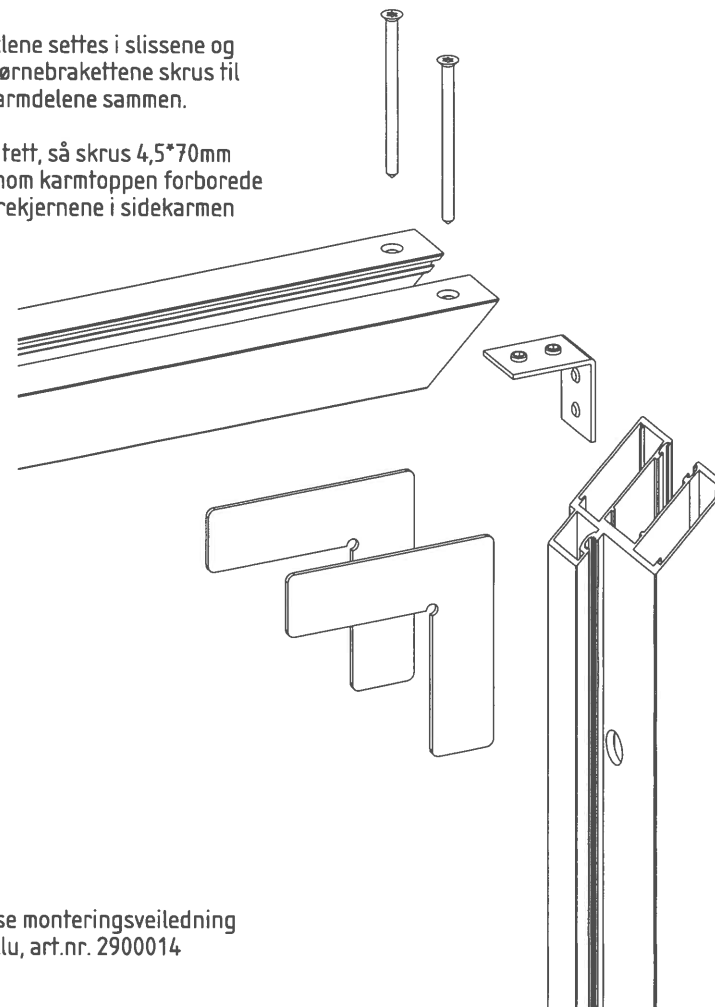

For øvrig montasje, se monteringsveiledning for MV- Panorama Alu, art.nr. 2900014

Skala 1:10	Tittel MV- Panorama Alu	Tegnet av Lars N	Godkjent av Rune L
		Dato 12/05/2016	Revidert dato 19/06/2020
	MODULVEGGER	Tegningsnummer 6002920	Rev. nr. A
		A3	Toleranse -

Sammensetting karm_40mm og falsede 52mm tredører

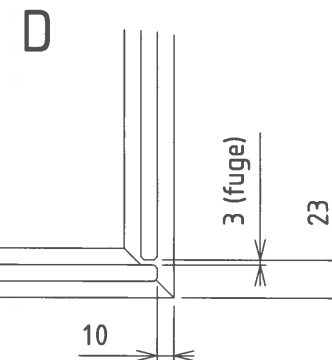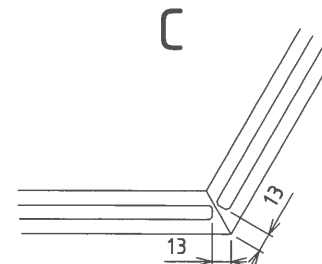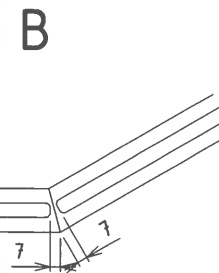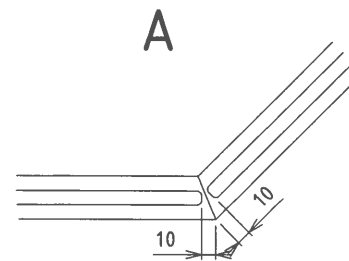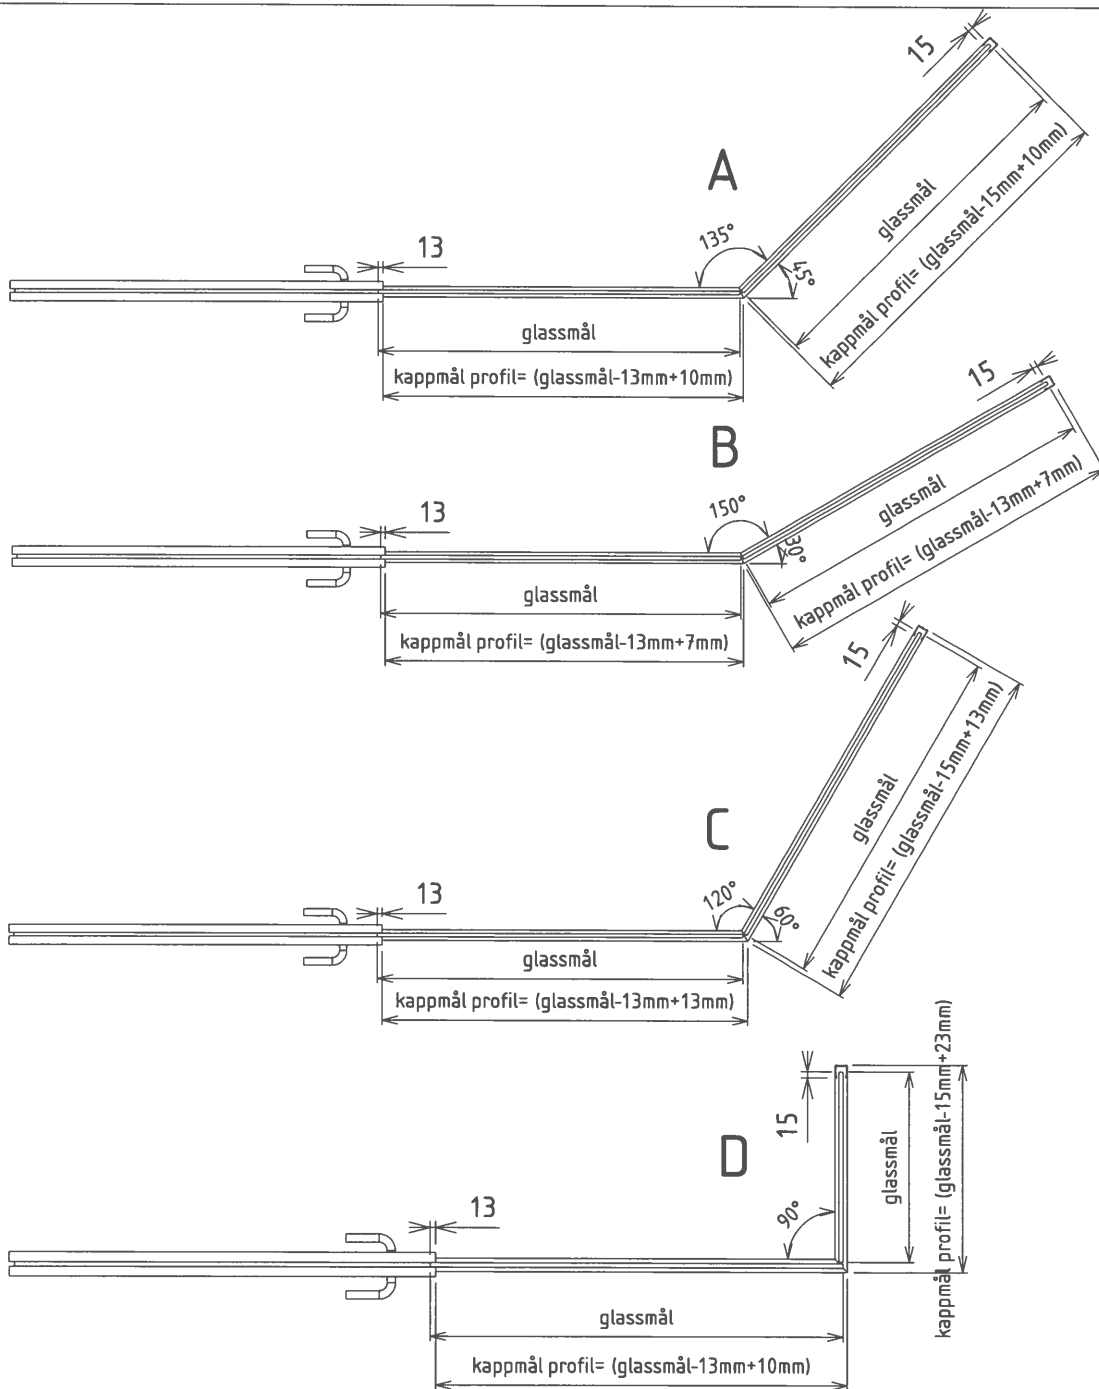

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:10	MV-Panorama Alu	Rune L	Lars N
		Dato	Revidert dato
		24/11/2015	00/00/0000
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6002696	A
A3	Kappmål for profiler ved vinklede vegger		Toleranse
			-



Swipex Wipes
Soudal.no
Vare nr. 49139194



Tec 7 Cleaner.
Relekta.no
Vare nr. T683041



Relekta Wash Wipes.
Relekta.no
Vare nr. DSW219060



Industrirens.
Wurth.no
Vare nr. 089314008612



Disse produktene kan brukes til rengjøring av aluminium/tre profiler:

VIKTIG: Tørk av profilene med ei tørr fille etter vask,
NB: Før den våte filmen tørker.