


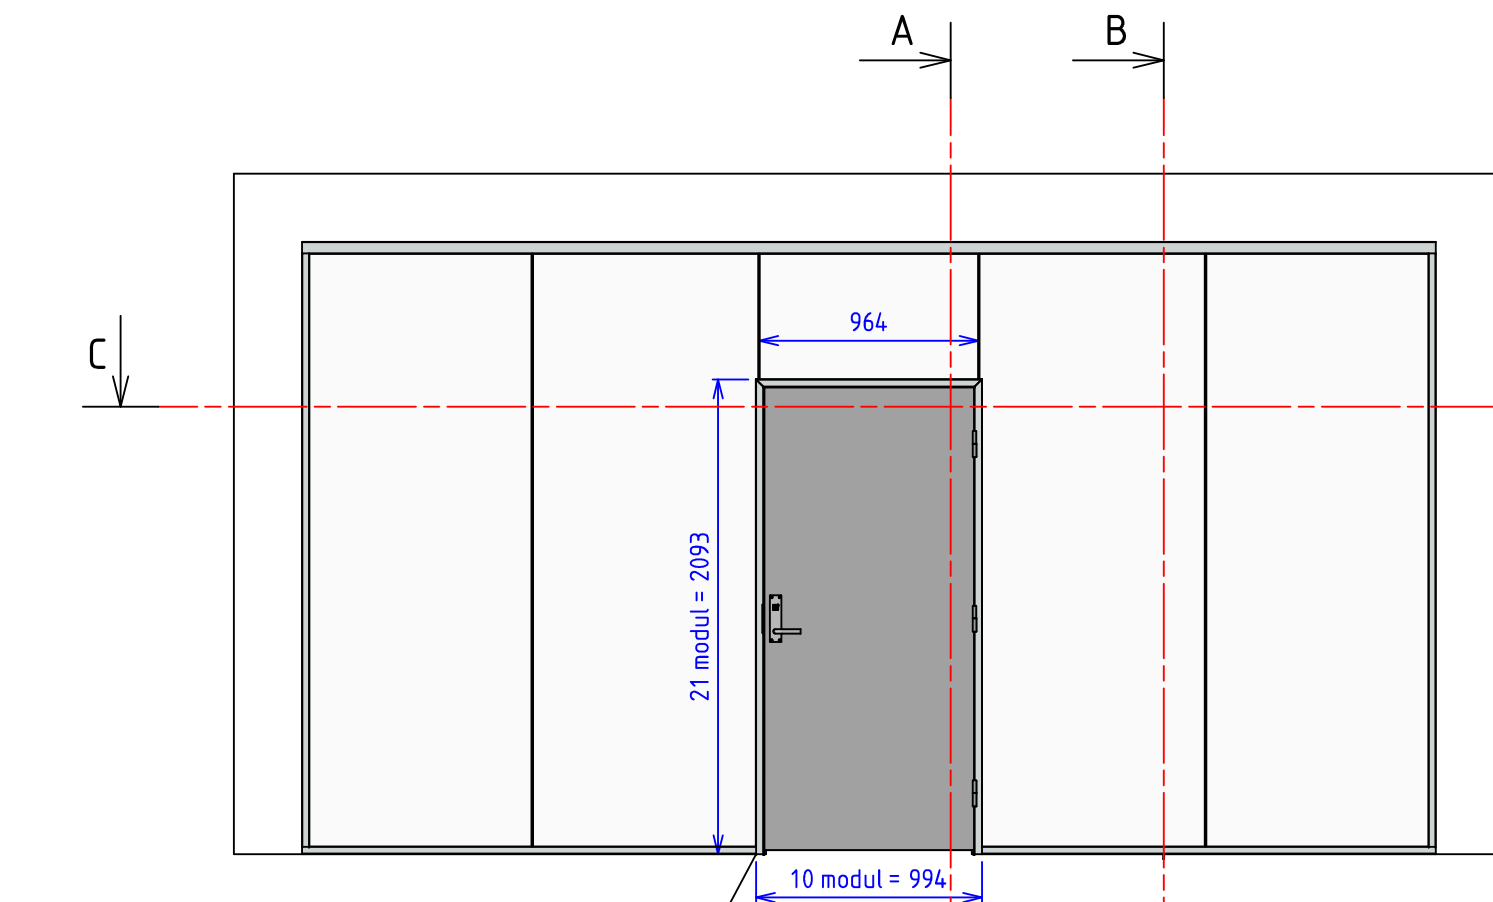


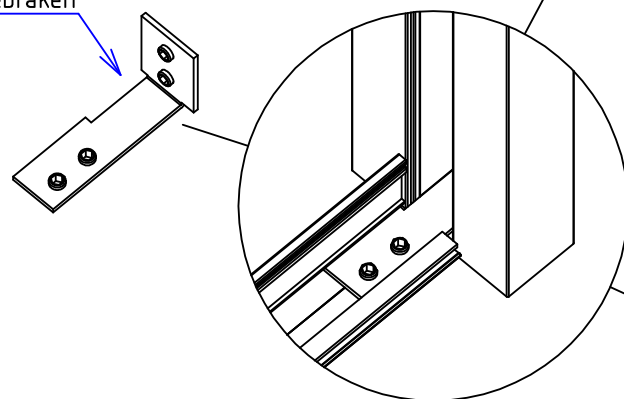


Venstre festebrakett

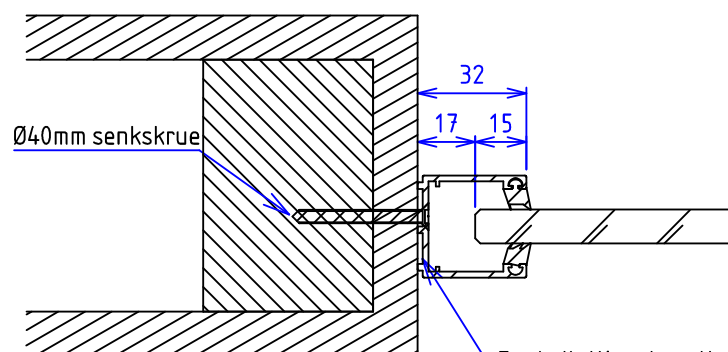





Festebrakettene leveres i høyre og venstre utførelse. Den "lengste rette" kanten skal mot dekslet på den delte bunnprofilen. Skyv inn i bunnprofilen, før karmen løftes på plass.

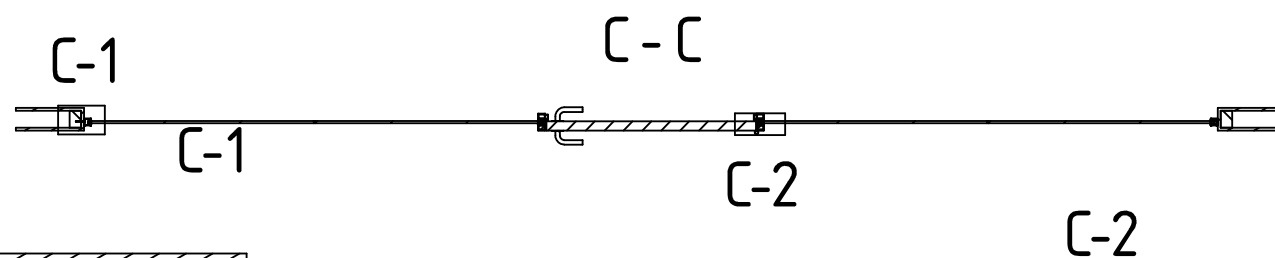

For lydtetting, benytt skumpakning art.nr. 3001343

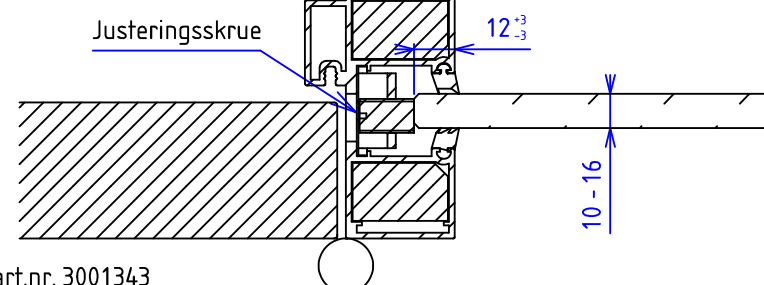

A - A B - B

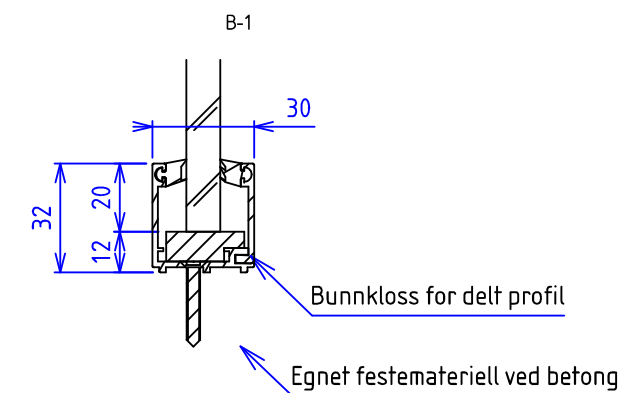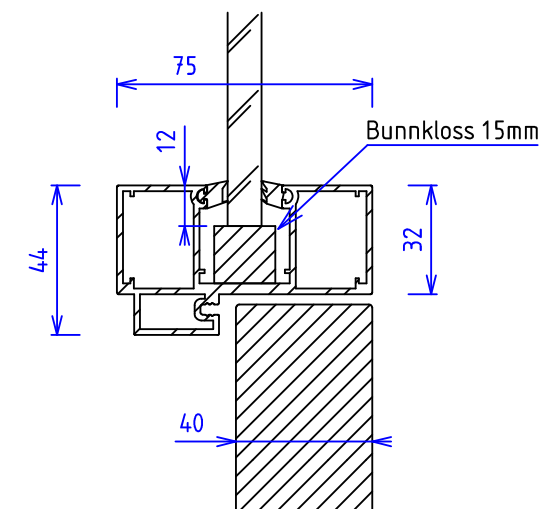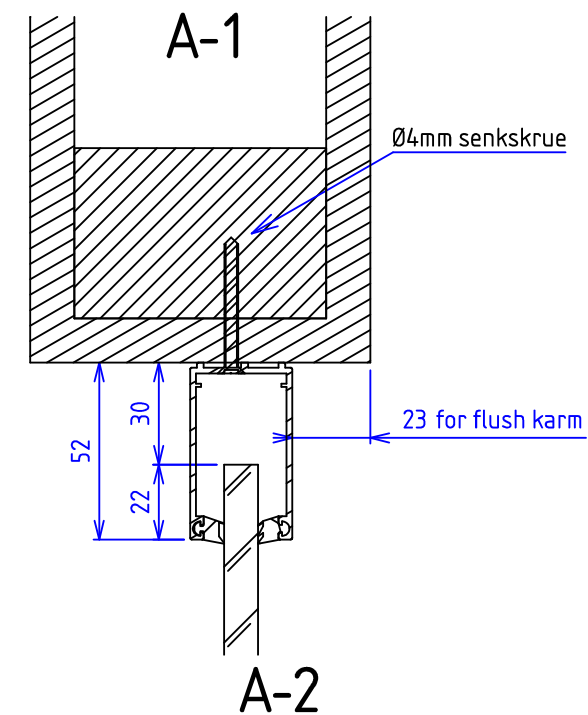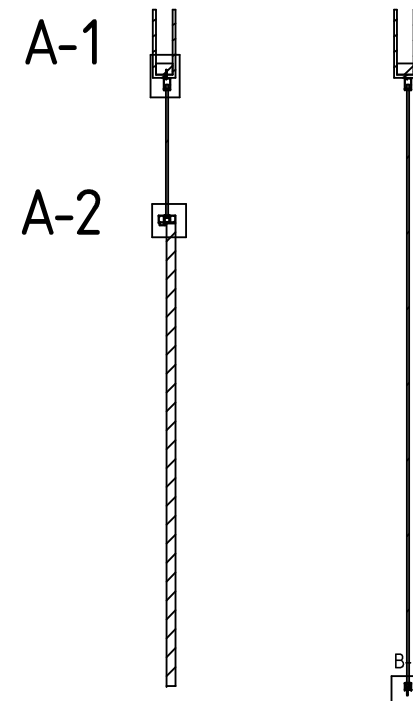

Ved lydtetting, så monteres det på en terskel i hardved, eller så kan de benyttes et dørblad med heve/senketerskel.


Denne klistres på i bunn av dørbladet på henglesiden. På motsatt side klistres det på et pyntedeksel for å skjule tapen.

Under og etter monteringen kan karmen justeres inn ved hjelp av justeringsskruene i falsen i toppen av sidekarmene.

Alltid 2 bunnklosser pr glass.

Sett på fotpakningen på en side før glassene løftes inn. Klem så kilepakningen i på motsatt side, etter at glassene er på plass og justert inn.

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:40	MV- Panorama Alu	Lars N	
		Dato	Revidert dato
		16/05/2017	26/04/2022
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6003408	B
A3	Monteringstegning for MV- Panorama Alu med 40mm dørblad	Toleranse	-



MODULVEGGER