
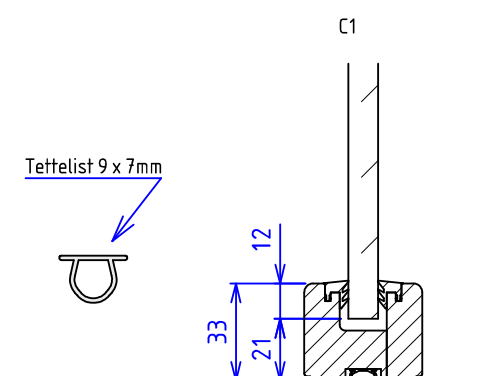
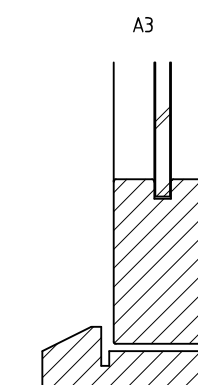
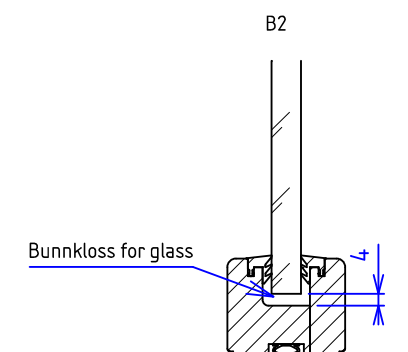
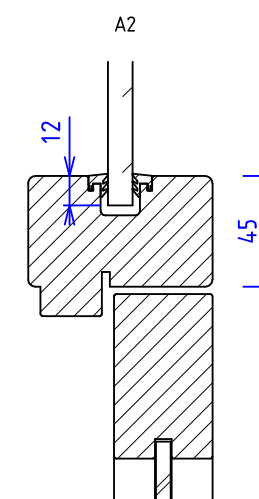
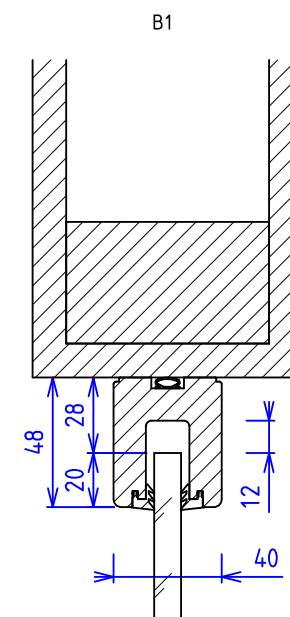
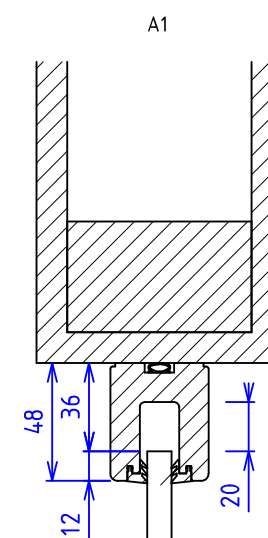
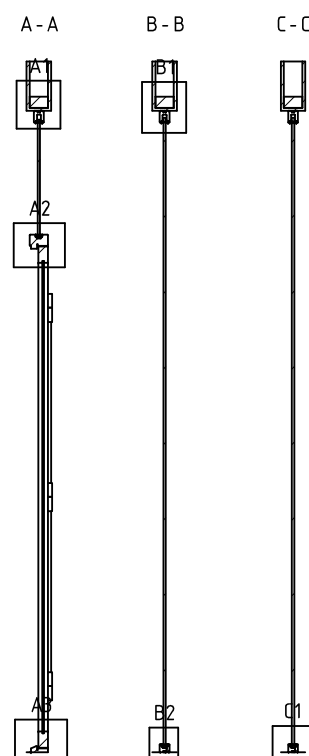


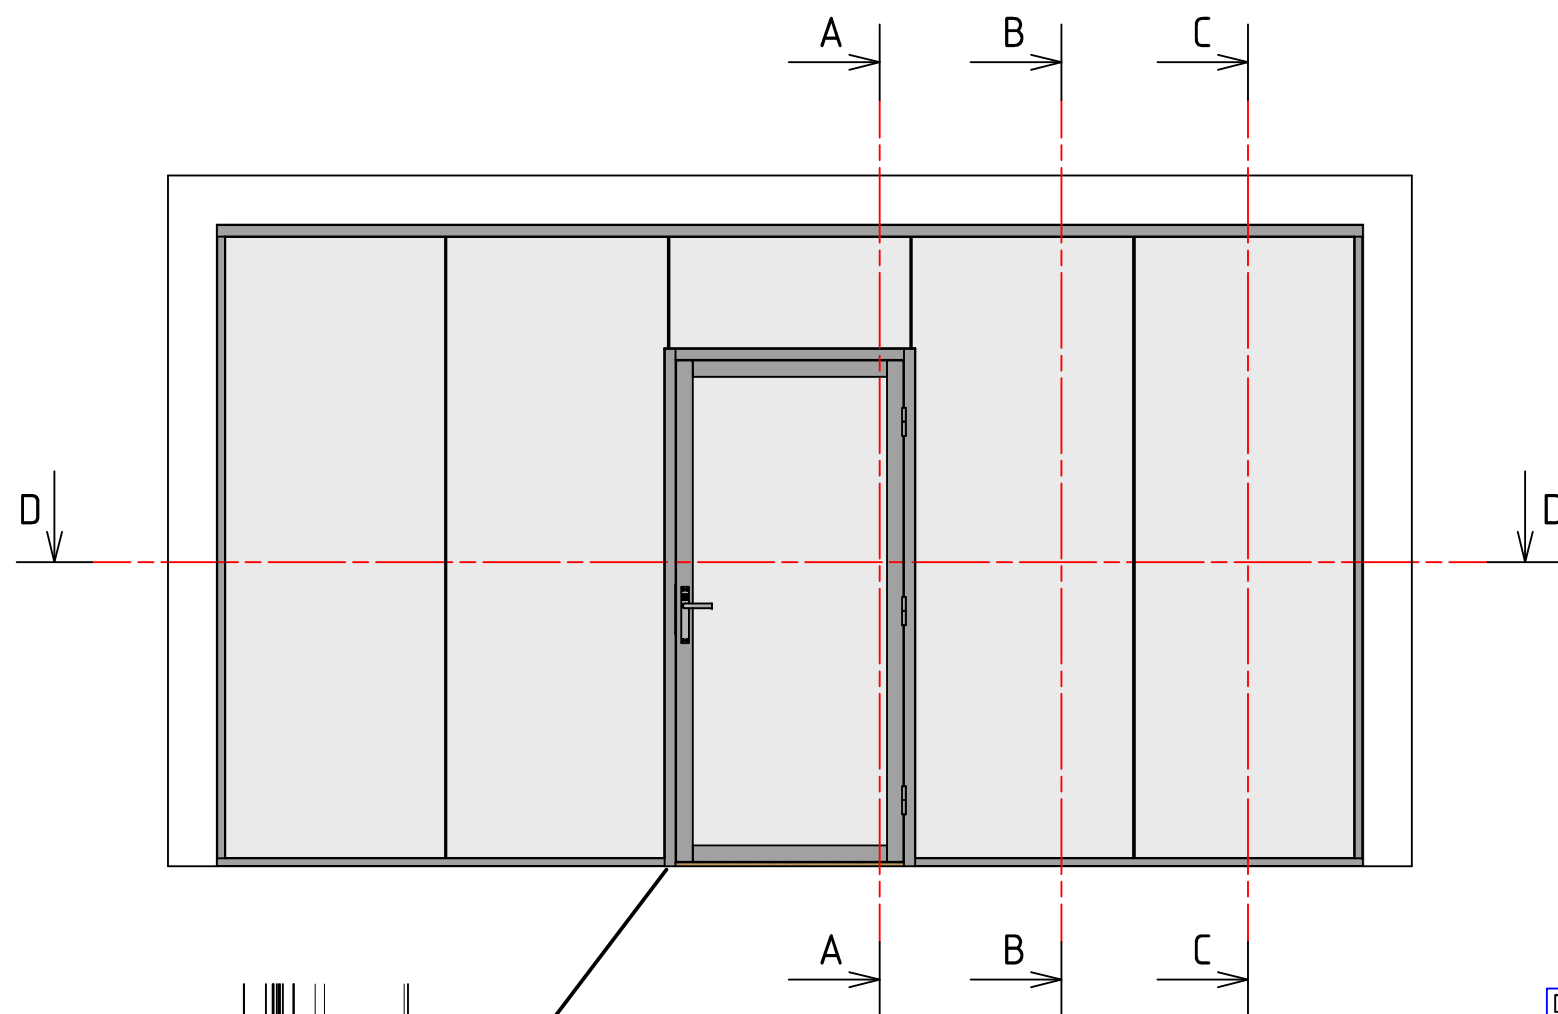

Bruk egnet festemateriell for underlaget:

Betong = spikerplugg med skive
Tregulv = Ø 4,2mm skivehodeskrue

Bruk silikon tettelist 9 x 7mm for lydtetting

Dekkprofil limes og stiftes fast

Dørkarmen monteres først med medfølgende festebraketter.

Braketten skrues fast i karmen før den festes i gulvet.

Glassprofilene kappes til og skrues fast til underlaget med egnet festemateriell







Det benyttes alltid delt profil i bunn, høy U-profil i topp og valgfri delt eller lav U-profil på siden.

Sett inn pakninger i L-delen av de delte profilene og løft inn glassene. Påse at hvert glass står på 2stk glassklosser. Juster med skims om nødvendig.

Sett fast dekkprofilen med trelim og dykkertstifter og klem deretter inn resten av pakningene i øvrige profiler og dørkarm.

Bruk egnet festemateriell for underlaget:

Betong = spikerplugg ekspansjonsbolt, etc.
Tregulv = Ø 4mm senkskrue

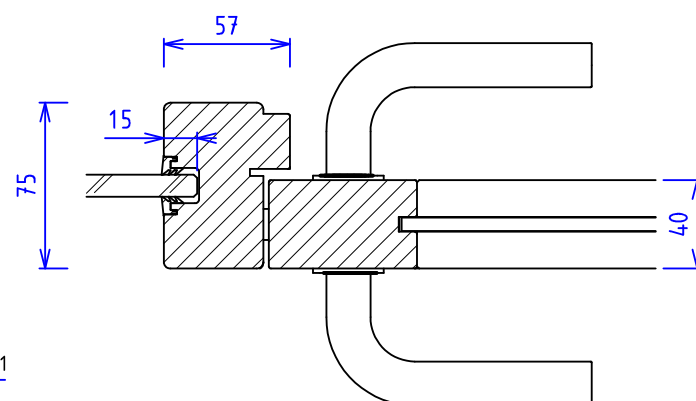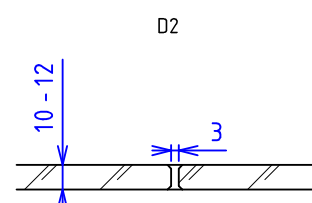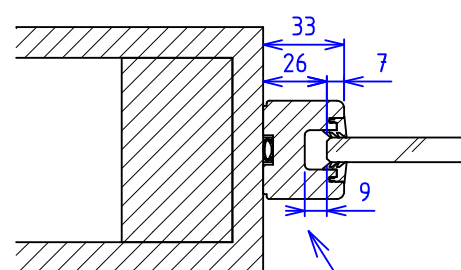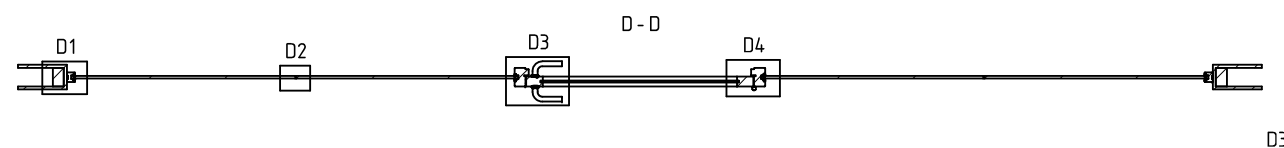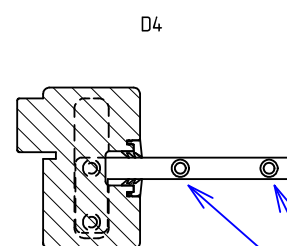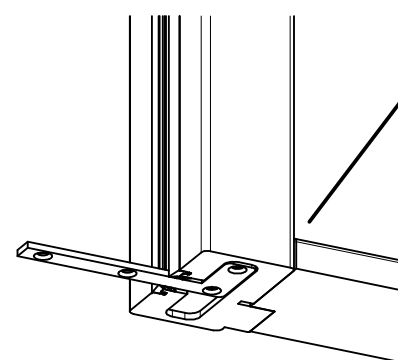

Det kan benyttes delt profil på siden, og pakning for lydtetting - Se detalj C1

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:40	MV- Panorama Eksklusiv	Lars N	
		Dato	Revidert dato
		21/06/2017	00/00/0000
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6003462	A
A3	Monteringstegning for veggssystem med A-karm	Toleranse	+ / - 0.5

