



MODULVEGGER


MV- Skyvedør Elegant

*Montasjeanvisning
1-fløyet skyvedør*



Levering og innhold:

- 1 stk 26x100mm. sidestolpe anslag (del A)
- 1 stk 26x100mm. fastfeltstolpe (del B)
- 1 stk 38x100mm. toppstolpe- med innmontert opphengs-kinne, U-profil, opphengsbeslag (del C)
- 1 stk skyveglass (del D)
- 1 stk fastglass (del E)
- 1 sett bøylehåndtak (del F)
- 1 sett tilbehør MV- Glassklemmer for skyveglass (del G)
- 1 stk forboret alu. U- bunnprofil for fastglass (del H)
1 sett tilbehør (montasjeskruer, styretapper, flekklakk, glassklosser for fastglass, bunnstyring skyveglass, plast propper)

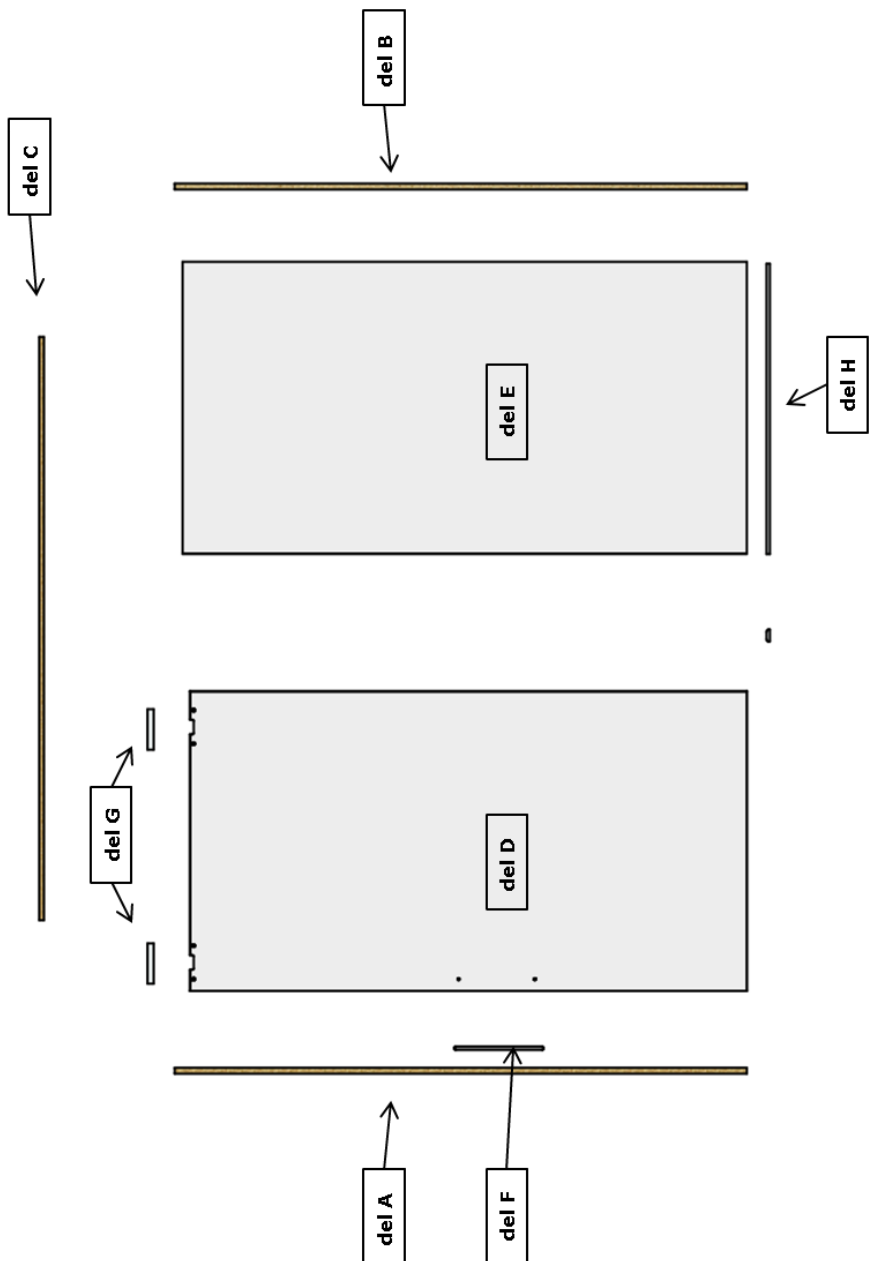



Montering av skyvedørramme:


1. Karm for skyvedør settes sammen liggende mot rett underlag.

U-profil side for toppstolpe skal vende ut mot korridor-side.

Påse at beslag for kort/lang brems er monterte i henhold til ønsket funksjon.

(1 stk lang brems skal virke på anslag side)

2. Konstruksjonen skrues sammen med 4 stk 4,5 x 70mm. senkskrue.

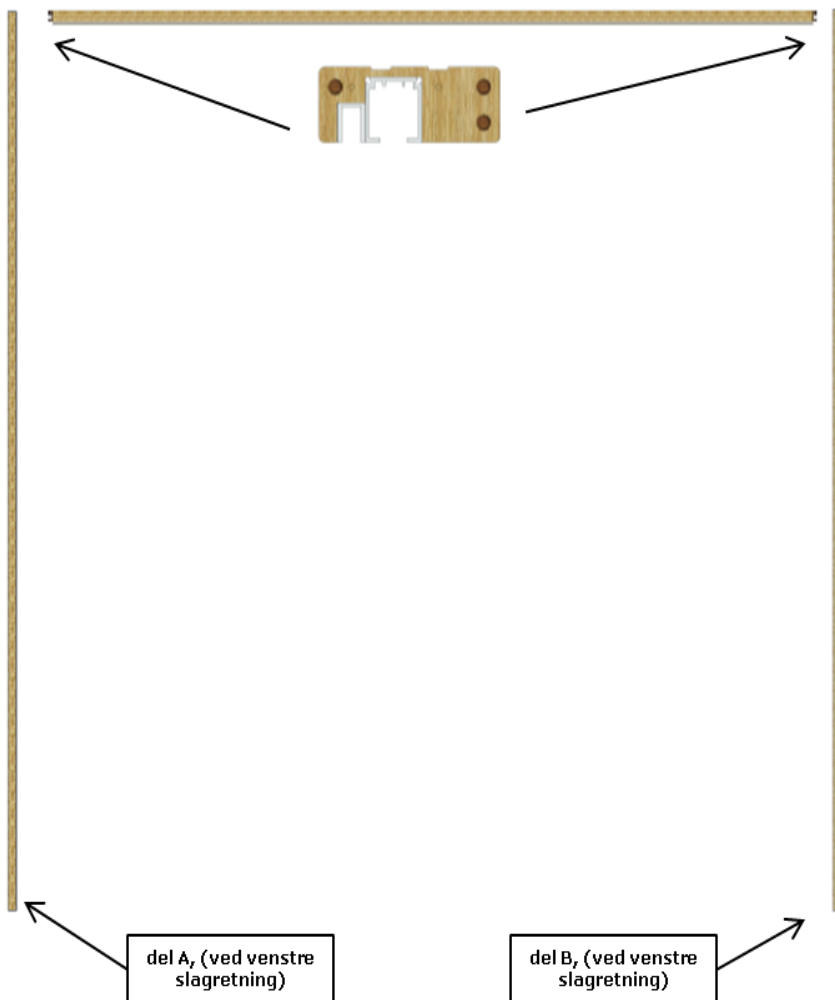

ill. Viser skyvedør med venstre slagretning på kontorside




Innfesting av skyvedørramme mot tilslutninger:

3. Toppstolpe med innmontert opphengsskinne forboret c/c 550, skrufestes til overliggende konstruksjon. Benytt 4,5x50mm.- alternativt 4,5x70mm.senkskrue til bærende konstruksjon.

Skyvedørens sidestolper skrufestes i forborede hull med 4,5x35mm. panhode skruer.

Alu U- bunnprofil for fastglass skrufestes til underlag med 3 stk 4,0x20mm senkskrue.

Medfølgende 2 stk glassklosser plasseres ca 50mm. fra ender i profil.

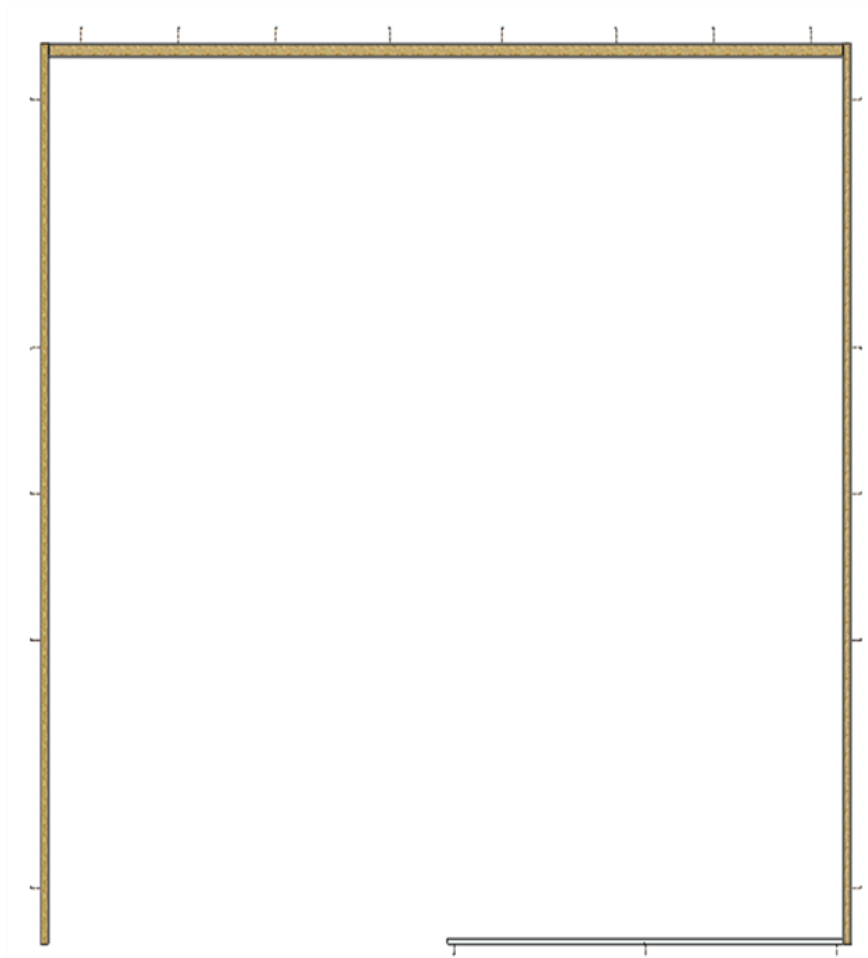




Innmontering fastglass:

4. Påfør fugemasse i glasspor for fastfelt sidestolpe.

Fastglasset føres opp i U-profil i toppstolpe og settes ned på 2 stk innmonterte glassklosser i alu U-bunnprofil.


Glassett sideforskyves inn i glasspor for fastfelt sidestolpe.

Påse at glassets polerte kant kommer ut mot skyvedøråpning.

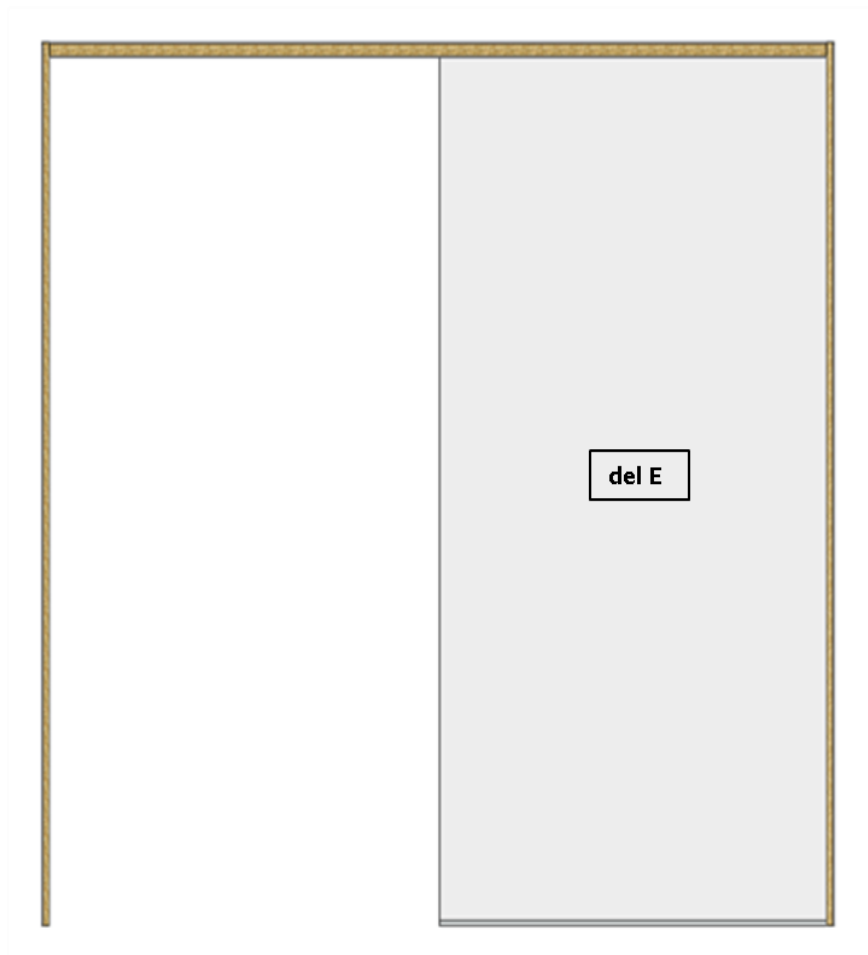

Montering av beslag til skyveglass:

5. MV-Glassklemmer monteres i utsparringer på skyvefeltet.

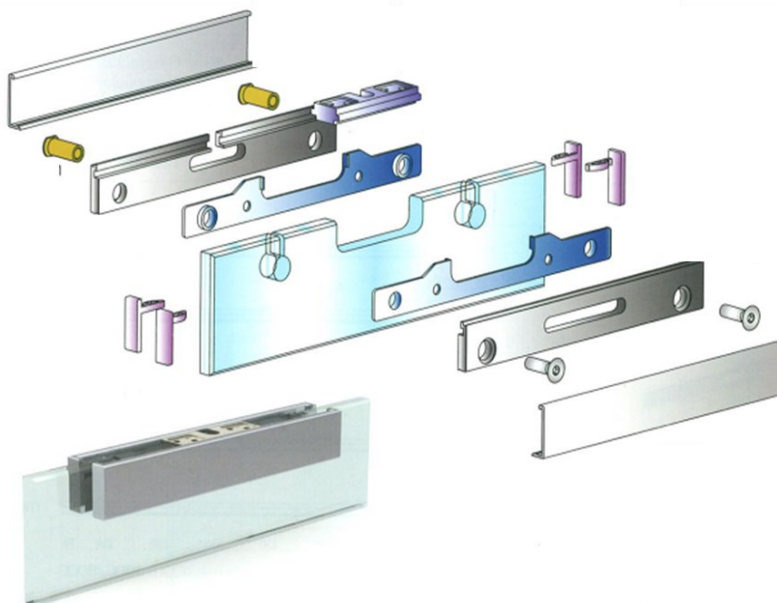




MODULVEGGER

6. Bunnstyring skyveglass monteres i område ved ende alu U-bunnprofil for fastglass.
7. Skyveglass monteres til beslag i opphengskinne.

Opphengs beslag høyde (+/- 5mm) og sideveis justeres slik at dørblad støter/ bremser opp korrekt mot anslagstolpe.

Kontroller at brems fungerer slik at dørbladet bremses før det treffer karmside og åpningside.

8. Monter medfølgende bøylehåndtak. Kontroller at stopper griper inn og låser med en avstand på minimum 50mm. Før håndtak treffer fastfeltet (åpen stilling).

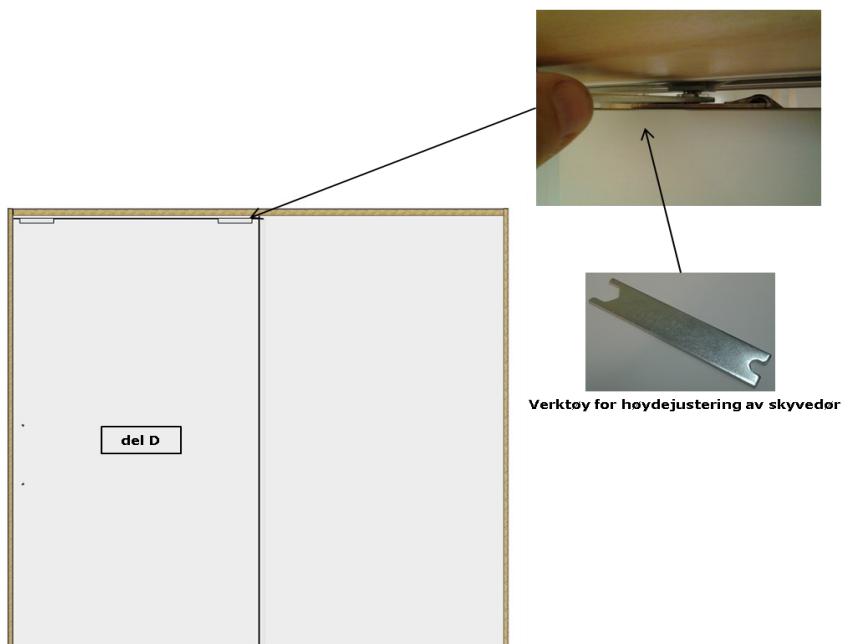



MODULVEGGER

MODULVEGGER AS

Sporpindveien 14
3340 Åmot

Telefon: 32 77 87 00
Telefaks: 32 77 87 01
E-post: modulvegger@modulvegger.no